

Antari

NÁVOD K POUŽITÍ

Výrobník mlhy Antari



Uchovejte pro další použití!
Kopírování zakázáno

51702605-12 Antari Z serie

Návod k obsluze

ÚVOD

Těší nás, že jste se rozhodli pro výrobek mlhy ANTARI Z. Uvidíte, že jste si zakoupili spolehlivý a výkonný výrobek mlhy. Před použitím přístroje si prosím neprodleně a důkladně přečtete tento návod k použití. Pokud budete dodržovat následující pokyny, jsme si jisti, že vám tato koupě udělá nadlouho radost.

Dodržujte prosím následující doporučení se zřetelem na obsluhu, bezpečnost a údržbu pro zajištění dlouhé životnosti a bezpečného provozu vašeho výrobku mlhy.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Chraňte před vlhkem.
- Provozujte pouze v uzavřených místnostech. Není určen pro provoz pod širým nebem.
- Pro model 110V použijte prosím výhradně 3 žílovou, uzemněnou zásuvku. Před uvedením do provozu dbejte na to, aby byl přístroj připojen ke správnému napětí.
- Před naplněním zásobníku vašeho výrobku mlhy ANTARI jej vždy odpojte ze sítě.
- Dbejte na to, aby byl výrobek mlhy vždy nainstalován vzpříma.
- Pokud není přístroj v provozu, vždy jej vypněte, nebo odpojte od sítě.
- Tento přístroj není chráněn proti vodě nebo postříkání. Při vniknutí vlhkosti, kapaliny nebo tekuté mlhy do vnitřku přístroje odpojte prosím přístroj urychleně od sítě a kontaktujte servisního technika nebo vašeho prodejce ANTARI před tím, než uvedete přístroj znovu do provozu.
- Uvnitř přístroje nejsou žádné součástky, vyžadující údržbu. Údržbové práce provádějte pouze u vašeho prodejce nebo kvalifikovaného servisního technika.

Nebezpečí ohně

- Pouze pro dospělé. Výrobek mlhy musí být instalován mimo dosah dětí. Nikdy nenechte přístroj v chodu bez dozoru.
- Nikdy nesměřujte trysky pro odvod mlhy přímo na lidi.
- Mlha, vycházející z přístroje je velmi horká. Během provozu dodržujte bezpečnostní odstup asi 60 cm od trysek.
- Přístroj instalujte na dobře větraném místě. Větrací štěrby nikdy nezakrývejte. Pro zajištění dostatečného větrání dodržujte kolem přístroje minimální odstup 20 cm.
- Nikdy nesměřujte trysky pro odvod mlhy na otevřený plamen.
- Trysky jsou během provozu velmi horké (300° C). Pro lehce vznětlivé materiály musí být dodržen minimální odstup od trysek 50 cm.
- Před čištěním a údržbou nechte výrobek mlhy ANTARI vychladnout.

Nebezpečí exploze

- Nikdy nemíchejte vznětlivé kapaliny jakéhokoliv druhu (olej, plyn, vonné látky) s náplní do výrobku mlhy. Dodržujte prosím všechny pokyny a doporučení, uvedené na plášti vašeho výrobku mlhy ANTARI.
- Používejte výhradně vysoce kvalitní a vaším prodejcem doporučené náplně na vodní bázi. Jiné náplně mohou vést k ucpání nebo odkapávání přístroje.
- Dbejte bezpodmínečně na to, aby bylo v zásobníku vždy dostatečné množství náplně. Provoz bez náplně způsobuje škody na čerpadle a přehřívání topných těles.
- Pokud váš přístroj nepracuje správně, ihned jej vypněte. Úplně vyprázdněte zásobník, důkladně přístroj zabalte (nejlépe do originálního obalu) a pošlete ho svému prodejci.
- Zásobník vyprázdněte vždy před odesláním nebo transportem.
- Náplň do výrobku mlhy nikdy nepijte. Pokud dojde přesto k požití náplně, konzultujte to neprodleně s lékařem. Při zasažení pokožky nebo očí při manipulaci s kapalinou je nutné postižené místo ihned omýt nebo vypláchnout vodou.

Vybalení & zjištění škod, způsobených transportem

Otevřete vnější karton a ujistěte se, že všechny díly, nutné pro provoz přístroje, dorazily v bezvadném stavu. Přečtete si odstavec "Popis" a zjistíte, které díly patří k vašemu typu. Pokud některý díl chybí, spojte se s vaším prodejcem. Před prvním uvedením přístroje do provozu se ujistěte, že na přístroji neexistují žádné závažné škody, způsobené transportem. Pokud je poškozen plášť přístroje nebo síťový kabel, přístroj nepřipojujte a spojte se s vaším prodejcem.

Zapojení

- Odstraňte všechny balící materiál z kartonu. Ujistěte se, že všechny pěnovky a plastické dílky byly odstraněny, zvláště z okolí trysek.
- Instalujte výrobek mlhy na rovnou plochu a odšroubujte víčko nádržky.
- Naplňte zásobník náplní ANTARI nebo jinou vysoce kvalitní náplní na vodní bázi. Všechny ostatní druhy náplní mohou způsobit škody na přístroji. Po naplnění uzavřete opět zásobník víčkem.
- Zastrčte kabel do správné zdířky na zadní straně přístroje.

Ovládání

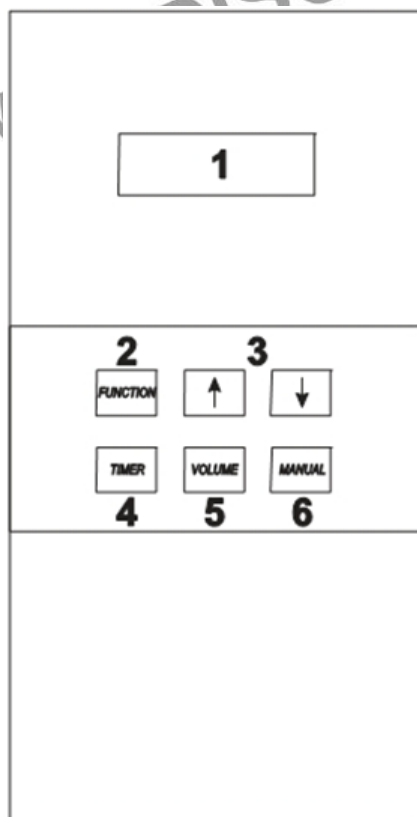
- Zastrčte síťovou zástrčku do uzemněné chráněné zásuvky. Pokud je třeba, přepněte vypínač na zadní straně přístroje na "ON". Zahřívání je ukončeno, jakmile zhasne zelená žárovka na ovladači.
- Pro vypuštění mlhy stiskněte odpovídající knoflík na ovladači. Držte knoflík tak dlouho, dokud chcete vypouštět mlhu.
- Žárovka na ovladači se rozsvítí, když se přístroj znovu zahřeje, aby dosáhl správné provozní teploty.
- Další informace k ovládání výrobku mlhy ANTARI najdete v odstavci "Ovládání pomocí dálkového ovládání".

Pokud je váš model vybaven závěsným držákem, může být nainstalován na podlahu nebo být zavěšen. Pokud bude přístroj zavěšen, dejte prosím pozor, aby mlha nikdy nevycházela přímo do obličeje lidí. Ať už zvolíte jakýkoliv způsob instalace, dbejte na to, aby úhel náklonu nikdy nepřekročil 15 stupňů.

Důležité: Během mžžení sledujte stále ukazatel na nádržce s náplní. Provoz přístroje bez náplně může vést k neopravitelným škodám na přístroji.

Pokud se snižuje intenzita vypouštění mlhy, čerpadlo je hlučné nebo nevychází žádná mlha, ihned přístroj odpojte ze sítě. Zkontrolujte stav náplně, externí jištění, připojení k dálkovému ovládání a zásobení proudem. Pokud po 30 vteřinách nepřetržitého stisknutí knoflíku dálkového ovládání stále nevychází žádná mlha, přezkoušejte spojovací hadici k zásobníku a přesvědčte se, že kapalina může hadicí protékat. Když nemůžete odhalit příčinu problému, tlačítko ovládání již dále netiskněte, neboť by to mohlo přístroj poškodit. Pošlete přístroj k vašemu prodejci ANTARI.

Ovládání pomocí dálkového ovládání



- Z-1 je dálkové ovládání, kterým lze řídit pomocí 10 metrového kabelu s Mini 5 kolíkovou zástrčkou výrobek mlhy ANTARI Z-800 a Z-1000. Jakmile výrobek mlhy dosáhne potřebné provozní teploty, rozsvítí se na ukazateli zelená dioda. Přístroj je připraven k provozu a stisknutím červeného knoflíku můžete spustit vypouštění mlhy. Zelená dioda nesvítí tak dlouho, dokud se přístroj zahřívá (cca. 4 minuty) a v intervalu po vypouštění mlhy, kdy se přístroj znovu zahřívá (cca. 1-2 minuty). Dioda se znovu rozsvítí, jakmile je přístroj připraven k provozu.
- Z-2 je multifunkční dálkové ovládání, kterým lze řídit pomocí 10 metrového kabelu s 5pólovou XLR zástrčkou výrobek mlhy ANTARI Z-1500 a Z-3000. Jeho intuitivní, rozšířené LCD rozhraní nabízí manuální a automatické řízení, jakož i DMX označení adresy.

Popis funkcí:

Popis ovládacích prvků:

- (1) LCD displej
- (2) Tlačítko funkcí
- (3) Tlačítko Up-/Down
- (4) Tlačítko Timer
- (5) Přepínač Volume
- (6) Tlačítko Manual

Z-2 je dálkové ovládání, kterým lze řídit pomocí 10 metrového kabelu s 5pólovou XLR zástrčkou výrobek mlhy ANTARI Z-1500 a Z-3000.

Jakmile zapnete přístroj, rozsvítí se na displeji "Antari Z-2". Poté, co se začne přístroj zahřívát, rozsvítí se na displeji "Warming Up". Když je přístroj asi po 11 minutách zahřívání připraven k provozu, rozsvítí se na displeji "Ready to Fog". Pomocí tlačítka Function se můžete dát do žádaného nastavení. Po jednom stisknutí tlačítka Function se na displeji rozsvítí "Interval Set". Časové rozestupy mezi jednotlivými vypouštěními mlhy (mezi 1 a 255 sekund) lze nastavit pomocí tlačítka Up-/Down. Po dvojnásobném stisknutí tlačítka Function se na displeji rozsvítí "Duration Set". Délka trvání každého vypouštění mlhy (mezi 1 a 20 sekund) lze nastavit pomocí tlačítka Up-/Down. Pod body Menü "Timer Out" a "Volume Out" lze nastavit množství vypouštěné mlhy pomocí tlačítka Up-/Down mezi 1 a 100 %. Bod Menü "DMX Add" slouží k nastavení adresy DMX pro řízení přes DMX pult a při synchronizaci více výrobců mlhy.

Nastavte zvolenou adresu DMX pomocí tlačítka Up-/Down. Stisknutím tlačítka Timer aktivujete funkci Timer. Na displeji se ukáže nastavený časový interval, a přístroj počítá zpátky sekundy až na "0". Potom bude spuštěno vypouštění mlhy v množství, nastaveném pod "Timer Out". Délka mlžení se řídí podle nastavení pod "Duration Set". Když chcete deaktivovat funkci Timer, stiskněte znovu tlačítko Timer. Stisknutím přepínače Volume bude vypouštěna mlha v množství, nastaveném pod "Volume Out". Když chcete mlžení zastavit, stiskněte znovu přepínač Volume. Stisknutím tlačítka Manual bude mlha vypouštěna ve 100 % množství. Uvolněte znovu tlačítko Manual, když chcete mlžení zastavit.

- Z-4 je dálkové ovládání, kterým lze řídit pomocí 10 metrového kabelu s Mini 5kolíkovou zástrčkou výrobce mlhy ANTARI Z-800 a Z-1000. Pomocí jeho dvou tlačítek lze sladit optimálně délku mlžení a intervaly a funkce výrobce mlhy s požadavky uživatele. Stisknutím žlutého tlačítka TIMER aktivujete funkci Timer. Časové odstupy mezi jednotlivými vypouštěními mlhy (mezi 10 sekund a 4 minuty) lze nastavit pomocí regulátoru INTERVAL. Trvání jednoho mlžení (mezi 1 a 15 sekund) lze nastavit pomocí regulátoru DURATION. Stisknutím zeleného tlačítka MANUAL budou deaktivována všechna ostatní nastavení a provedeno maximální vypouštění mlhy. Pro trvalé vypouštění mlhy stiskněte červené tlačítko CONTINUOUS.

- Z-5 je dálkové ovládání s Mini 5kolíkovou zástrčkou pro výrobce mlhy ANTARI Z-800 a Z-1000. Pomocí vysílačky lze provozovat váš výrobce mlhy ANTARI na vzdálenost až 50 metrů.

- Z-8 je multifunkční dálkové ovládání, kterým lze řídit pomocí 10 metrového kabelu s 5pólovou XLR zástrčkou výrobce mlhy ANTARI Z-1200. Pomocí tří tlačítek lze nastavit délku, interval a sílu mlžení a sladit optimálně funkce přístroje s požadavky uživatele. Stisknutím žlutého tlačítka TIMER aktivujete funkci Timer. Časové odstupy mezi jednotlivými vypouštěními mlhy (mezi 10 sekundami a 255 sekundami) lze nastavit pomocí regulátoru INTERVAL. Trvání jednoho mlžení (mezi 1 a 15 sekund) lze nastavit pomocí regulátoru DURATION. Stisknutím zeleného tlačítka MANUAL budou deaktivována všechna ostatní nastavení a provedeno maximální mlžení. Pro trvalé mlžení stiskněte červené tlačítko CONTINUOUS. Vypouštění mlhy lze nastavit pomocí regulátoru OUTPUT.



Váš přístroj čistěte pravidelně, abyste ušetřili za drahé náhradní díly a vysoké výdaje za opravy.

Varování

Dbejte na to, aby nebyl přístroj znečištěn. Zejména víčko zásobníku po jeho naplnění a víčko kanistru. Doporučuje se po 40 provozních hodinách nechat systémem protéct čistící kapalinu, složenou z 80 % destilované vody a 20 % octa. Tím zabráníte vzniku usazenin v topných tělesech. Prosím postupujte následovně:

1. Odpojte přístroj ze sítě a nechte jej vychladnout. Odšroubujte trysky úplně vpředu na přístroji a odstraňte pomocí vhodného kartáčku, namočeného do octa usazeniny z trysek. Dbejte na to, aby v otvorech nezůstaly žádné usazeniny.
2. Vyprázdněte zcela zásobník. Nalejte čistící roztok do nádrže. Zastrčte přístroj do sítě a zapněte jej.
3. Použijte přístroj v dobře větrané místnosti, dokud není nádrž prázdná.
4. Našroubujte trysky zpět.
5. Čištění je tím ukončeno. Naplňte nádrž znovu náplní na výrobu mlhy.

Upozornění: Všechny výrobce mlhy jsou z důvodu použití husté kapaliny pro výrobu mlhy a vysoké odpařovací teploty náchylné k ucpání. Přesto vám může pravidelně udržovaný přístroj dlouhá léta věrně sloužit. Čistěte přístroj pouze suchým hadříkem. Nechte uschnout.

Odkazy k výkonu

- Všechny výrobce mlhy vytváří okolo trysek kondenzovanou vodu. Při instalaci dbejte na to, aby vlhkost, vytvořená pod tryskami mohla odtékat.
- Všechny výrobce mlhy mohou během používání nebo asi do 1 minuty po nepoužívání přístroje příležitostně vypustit trochu mlhy.
- Všechny výrobce mlhy potřebují po delším používání přestávku, aby získaly opět správnou provozní teplotu. Během této přestávky není možné žádné vypouštění mlhy. Během této přestávky zhasne na dálkovém ovladači zelená dioda "READY". Jakmile je přístroj znovu připraven k provozu, rozsvítí se dioda.

DMX řízení pro Z serie výrobníků mlhy s DMX nastavením

Kanal A

0 - 5 = vypnuto

6 - 249 = regulace vypouštění (5% - 95%)

250 - 255 = maximální vypouštění mlhy (100%)



250-255 Výrobníky mlhy Z-1200, Z-1500 a Z-3000 disponují DMX nastavením. U všech tří modelů lze regulovat vypouštění mlhy pomocí kanálu DMX. Každý kanál se pohybuje v rámci hodnot DMX 0 až 255. Funkce Timeru jako trvání mlžení a interval lze programovat pomocí DMX kontroleru nebo DMX softwaru přes okénko světelného efektu.

6 - 249 Mezi hodnotami 0 a 5 řídicího kanálu A je přístroj vypnut. Mezi hodnotami 6 až 249 je regulováno vypouštění mlhy. Přitom odpovídá hodnota 6 minimálnímu mlžení a 249 maximálnímu mlžení. Úroveň mlžení stoupá s přibývajícím hodnotou DMX.

0 - 5 Mezi hodnotami 250 a 255 běží přístroj při maximálním mlžení.

Uvědomte si, že kdyby byl přístroj kódován ve shora uvedeném příkladu na DMX Start adresu 124, kanál A přesně odpovídá této DMX Start adrese.

Většinou mají DMX řízené výrobníky mlhy Antari následující výkonnostní data:



1. Průměrná provozní teplota = 250°C
2. Interval při maximálním mlžení cca. 30 sekund
3. Konstantní mlžení při cca. 30% vypouštění mlhy (to odpovídá hodnotě DMX mezi 70 a 75).



Pokud výrobce umělé mlhy není v provozním režimu (nevyrábí umělou mlhu) a odstávka provozu je delší než 15 minut, je nutné VŽDY přístroj vypnout nebo jej odpojit od elektrické sítě. V opačném případě riskujete poškození topného tělesa, případně celého přístroje.

Po 40 hod. provozu přístroje je nutné vyčistit výrobce dle následujících pokynů. Naplňte nádržku výrobce do 1/2 destilovanou vodou a zapněte provozní režim mlžení. Jakmile se obsah nádržky vyfouká, naplňte nádržku do 1/2 octovým roztokem (poměr destilované vody a octa 5:1) a opět obsah vyfoukejte v provozním režimu mlžení. Nakonec opět vyčistěte nádržku destilovanou vodou jako v prvním kroku.

POPIS VAROVNÝCH SYMBOLŮ A TECHNICKÝCH ZNAČEK

	Certifikát EU. Nahrazuje prohlášení o shodě a dokládá, že výrobek odpovídá všem legislativním ustanovením EU.
	Zákaz vhazování do veřejného odpadu
	Jiné nebezpečí a varování
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Nebezpečí požáru
	Nebezpečí popálení
	Nebezpečí poškození sluchu
	Laserové záření
	Nebezpečí pádu přístroje
	Neotevírat kryt přístroje
	Vodě neodolný přístroj
	Přečíst si návod
	Nehořlavý povrch přístroje
	Přístroj je určen pro použití v interiéru
	Minimální vzdálenost přístroje od hořlavých materiálů
	Tepelná pojistka (maximální teplota)
	Uzemnění
	Polarita
	Dvojitě stínění síťového zdroje
	Oddělovací ochranný transformátor
	Ochrana povrchové teploty transformátoru
	Spotřebič třídy III – ve kterém se ochrana před úrazem elektrickým proudem zakládá na napětí bezpečným malým napětím (SELV)

Distribuce v CZ a SK:



Play with Us

HDT impex s. r. o.
Botanická 3
362 63 Karlovy Vary
E-mail: info@HDT.cz
www.HDT.cz

HDT SK, s.r. o.
Borekova 37
821 06 Bratislava
E-mail: info@HDTSK.sk
www.HDTSK.sk

Práva na technické změny bez předchozích oznámení vyhrazena. Tiskové chyby vyhrazeny a obrázky jsou pouze ilustrační.