


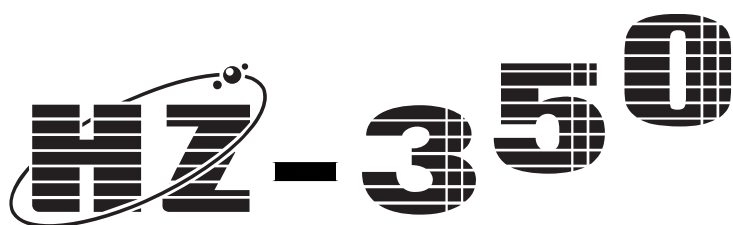

HZ-350 Haze Machine

UŽIVATELSKÝ NÁVOD





ANTARI HZ-350 HAZE MACHINE

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali Antari HZ-350 Haze Machine. Před použitím se doporučuje pečlivě a důkladně přečíst návod. Dodržováním pokynů uvedených v této uživatelské příručce se můžete těšit na nejlepší efekt zákalu a nejspolehlivější výkon vašeho Antari HZ-350 Hazer v nadcházejících letech.

Dodržujte prosím tyto provozní a bezpečnostní pokyny, abyste zajistili dlouhou a bezpečnou životnost vašeho HZ-350.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Použijte uzemněnou elektrickou zásuvku. Před použitím se ujistěte, že je jednotka nainstalována na jmenovité napětí.
- Udržujte toto zařízení v suchu.
- Před plněním zákalové kapaliny vždy odpojte zákal ze sítě.
- Vypněte nebo odpojte, když se nepoužívá.
- Tento stroj není voděodolný. Pokud se dovnitř dostane vlhkost, voda nebo zákal
- Po odpojení otřete jednotku suchým hadříkem a nechte jednotku chvíli stát. Pokud při opětovném použití dojde k problému, kontaktujte nás servisního technika nebo vašeho prodejce ANTARI.

NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ

- Pouze pro dospělé. Hazer musí být instalován mimo dosah dětí. Nikdy neodcházej jednotka běží bez dozoru.
- Umístěte hazerin dobře větraný prostor. Ponechte prosím alespoň 20 cm mezery obklopující stroj.
- Nikdy nemiřte strojem do otevřeného ohně nebo do blízkosti hořlavých předmětů.
- Do záparové kapaliny nikdy nepřidávejte žádné hořlavé kapaliny (olej, plyn, parfém).
- Používejte pouze originální Antarihazefluid (HZL) doporučené prodejcem.
- Prosím, nepoužívejte žádnou jinou kapalinu, která může způsobit erozi vnitřních částí.

Pokud váš Antari HZ-350 Hazer nefunguje správně, okamžitě jej přestaňte používat. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné a upravitelné díly. Nerozebírejte kryt a neprovádějte žádné úpravy, jinak může dojít k poškození zařízení nebo nebezpečí popálení.

Vezměte prosím na vědomí, že před odesláním stroje k přepravě se ujistěte nádrž na mlhu je prázdná.

Věnujte pozornost všem výstražným štítkům, nápisům a pokynům vytištěným na vnější straně vašeho Antari Hazer.

VYBALENÍ A KONTROLA

Otevřete přepravní karton a zkontrolujte, že veškeré vybavení potřebné k provozu stroje dorazilo neporušené. Před zahájením počátečního nastavení vašeho ANTARI HZ-350 Hazer se ujistěte, že nedošlo k žádnému zjevnému poškození způsobenému přepravou. V případě poškození krytu jednotky nebo kabelu ji nezapojujte ani ji nepoužívejte, dokud nepožádáte o pomoc svého prodejce Antari.

PLNĚNÍ HAZE NÁPLNÍ A ZAPNUTÍ

1. Umístěte jednotku na rovný povrch. Zapojte napájecí kabel do uzemněné elektrické zásuvky.
2. Odstraňte uzávěr nádržky na kapalinu a pomalu nalijte Antari HazeFluid do nádrže opatrně, aby nedošlo k přeplnění. V opačném případě může dojít k přeplnění a poškození zákalové kapaliny stroj. V zásadě platí, že po doplnění 1 litru hazefluid musíte zastavit a zkontrolovat nádrž. Ujistěte se, že hladina kapaliny nepřesahuje indikátor vně krytu.
3. Používejte pouze vysoce kvalitní kalovou kapalinu doporučenou prodejcem. Jakékoli jiné druhy tekutin
4. může způsobit ohrožení zdraví a poškození jednotky. Použití jakýchkoli jiných kapalin může být zrušeno záruka.
5. Na stroji nastavte hlavní vypínač do polohy „ON“. Ujistěte se, že červená rozsvícená kontrolka.

REGISTRACE VYSÍLAČE

Po zapnutí se na LCD displeji postupně zobrazí "Antari HZ-350", "Verze 1.0". a poté "Wireless Setup...". Stiskněte tlačítko "A" na vysílači (vysílačích), abyste se zaregistrovali, jakmile uvidíte "Wireless Setup...". Na dokončení registrace zbývá přibližně 15 sekund. Jakmile je registrace dokončena, LCD displej začne blikat a pípat. LCD displej "Wireless Setup.OK", jakmile uplyne 15 sekund. Až 5 vysílačů je možné zaregistrovat s jedním HZ-350. Příložený vysílač byl před dodáním zaregistrován k zařízení a lze jej přímo ovládat bez jakéhokoli přídavného vysílače. Proto je registrace nutná pouze před použitím nového vysílače W-1.

Poznámka: Registrace vysílače musí být dokončena do 15 sekund nebo musí být HZ-350 znovu zapnutý pro další registraci.

OVLÁDÁNÍ LCD

Po uplynutí doby registrace vysílače (vysílačů) se na LCD displeji zobrazí „ReadyTo Haze“. Nyní je stroj připraven k provozu.



NASTAVENÍ FUNKCÍ

Stiskněte tlačítko Menu pro nastavení různých funkcí podle sekvence, jak je uvedeno níže.

Interval Set: Chcete-li nastavit časový interval v režimu časovače stisknutím tlačítka Nahoru/Časovač a

Tlačítka dolů/zapnuto (5 až 200 sekund).

Nastavení doby trvání: Chcete-li nastavit dobu trvání v režimu časovače stisknutím tlačítka Nahoru/Časovač a

Tlačítka dolů/zapnuto (5 až 200 sekund).

DMX512 Add: Chcete-li nastavit kanál DMX v režimu ovládání DMX stisknutím tlačítka Up/Timer

a tlačítka Dolů/Zapnuto (1 až 512 kanálů).

Wireless ON: Pro aktivaci/ukončení bezdrátového ovládacího systému stisknutím tlačítka Nahoru/Časovač

a tlačítka Dolů/Zapnuto (ON/OFF). Po aktivaci bezdrátového řídicího systému se pod displejem hlavní obrazovky „Ready To Haze“ zobrazí písmeno „W“. Jakmile je bezdrátový řídicí systém ukončen, písmeno „W“ odpovídajícím způsobem zmizí.

Rychlý start: Pro aktivaci/ukončení funkce rychlého startu stisknutím tlačítka Nahoru/Časovač a

Tlačítka dolů/zapnuto (ON/OFF). Jakmile je funkce Quick Start zapnutá, výstupní úloha v režimu časovače nebo nepřetržitého výstupu (LCD/W-1/DMX) ukončená vypnutím bude přímo obnovena po opětovném zapnutí. Když je jednotka vypnutá a není ve výstupním režimu, LCD obrazovka se vrátí přímo na hlavní obrazovku „ReadyTo Haze“.

VÝSTUP V REŽIMU ČASOVAČE

Stiskněte tlačítko Nahoru/Časovač pro provedení nastavení intervalu/doby trvání a stiskněte Stop zastavit.

VÝSTUP V REŽIMU KONTINUÁLNÍHO VÝSTUPU

Stiskněte tlačítko Dolů/Zapnout pro nepřetržitý výstup, dokud nestisknete tlačítko Stop.

OVLÁDÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

W-1: Bezdrátové dálkové ovládání W-1 se skládá z vysílače vybaveného dvěma tlačítky pro zapnutí a vypnutí mlhy a přijímače předem připojeného k HZ-350.

* Vysílač



S vysílačem je možné vysílat mlhu přes rádio na vzdálenost až 50 metrů. Vysílač je kompatibilní s jakýmkoli přijímačem HZ-350 a může ovládat neomezený počet strojů paralelně. Stiskněte tlačítko „A“ pro vypouštění mlhy. Jako ovládání svítí LED na vysílači. Pro zastavení výstupu mlhy stiskněte tlačítko „B“.

* Přijímač



Přijímač je testován a vestavěn v HZ-350. Nepokoušejte se jej prosím odstranit. Přijímač reaguje až na 5 různých vysílačů, které jsou registrovány u stroje. Příložený vysílač byl před odesláním registrován u stroje. Lze jej ovládat přímo bez jakéhokoli nastavování spouštění.

Výměna baterie ve vysílači

Pokud se dosah vysílače sníží, baterie je pravděpodobně vybitá a musí být vyměněna. Za tímto účelem sejměte kryt pouzdra a vyjměte použitou baterii. Vložte novou 12V baterii a nasadte zpět kryt pouzdra.

HC-1 (volitelně): 10metrový kabelový multifunkční dálkový ovladač s 1/4" stereo konektorem.



Červené tlačítko – ovládání ON/OFF

Stisknutím červeného tlačítka se HC-1 aktivuje a je připraven k použití. Červená kontrolka se rozsvítí vždy, když je HC-1 zapnutý.

Zelené tlačítko – Haze

Podržte zelené tlačítko stisknuté; jednotka bude vydávat nepřetržitě. Pro zastavení uvolněte tlačítko.

Žluté tlačítko – časovač ON/OFF


Knoflíky pro trvání a interval

Stiskněte žluté tlačítko pro aktivaci funkce časovače pro knoflíky DURATION a INTERVAL umístěné na horní straně ovladače. Nastavte interval mezi jednotlivými emisemi zákalu (v rozsahu od 10 do 200 sekund) pomocí ovládacího knoflíku INTERVAL. Upravte dobu trvání každé emise zákalu (v rozsahu od 5 do 100 sekund) pomocí ovládacího knoflíku DURATION.

OVLÁDÁNÍ DMX

HZ-350 má vestavěné DMX ovládání a adresování je pomocí LCD ovládacího panelu. HZ-350 používá 1 kanál k ovládání zapnutí/vypnutí. Kanál má rozsah hodnot od 0 do 255. Funkci zapnutí/vypnutí lze také naprogramovat pomocí DMX ovladače nebo DMX řídicího softwaru používaného operátorem osvětlení a efektů.

Kanál A

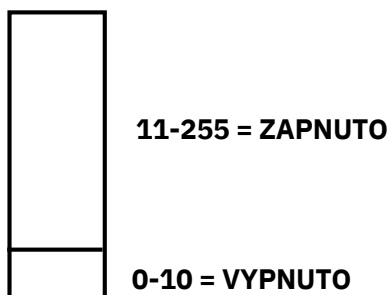

Pokud je hodnota kanálu A nastavena mezi 0 až 10, jednotka je vypnutá. Zatímco je hodnota nastavena mezi 11 a 255, jednotka je zapnutá.

Poznámka: Jakmile je DMX kabel připojen k jednotce, pak k LCD ovládacímu panelu, W-1 připojený vysílač a ovladač HC-1 nelze použít.

POZOR

Nikdy nepijte zákalovou tekutinu. Pokud se po požití cítíte nevolně, v každém případě okamžitě zavolejte lékaře. Pokud se kapalina se zákalem dostane do kontaktu s pokožkou nebo očima, důkladně je opláchněte studenou vodou.

- Ventilátor umístěný v zadní části stroje se zastaví 60 sekund po zapnutí ukončena za účelem vyzařování. Proto se doporučuje stroj po ukončení vypnout ukončení ventilátoru.
- Pokud jste postupovali podle výše uvedených kroků a stále máte nízký výkon, mechanický hluk nebo žádný výstup, okamžitě odpojte jednotku ze sítě. Zkontrolujte hladinu kapaliny, externí pojistka, připojení dálkového ovládání a napájecí kabel z stěna. Pokud se vše výše uvedené zdá být v pořádku, zapojte znovu. Pokud hazer stále není funkční, přerušete provoz, jinak může dojít k trvalému poškození jednotky. Vraťte stroje svému prodejci Antari. Před odesláním jednotky vždy vypusťte nádrž.

HAZE NÁPLŇ

Antari HZL haze náplň byla navržena pro použití s Antari HZ-350. Antari HZL je netoxické řešení, které vytváří čistý, průsvitný zákal s extrémně dlouhou dobou zavěšení a nízkou vlhkostí, ideální pro HZ-350.

Důležité: Nikdy nemíchejte hazer náplň na bázi oleje a vody. Před přepnutím druhu haze náplně, zcela vypusťte nádrž, aby nedošlo k smíchání.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model: HZ-350

Napájení: 110~120V AC / 50~60Hz 220~240V AC / 50~60Hz

Spotřeba energie: 315 W

Výstupní objem: 2 000 cu.ft / min

Objem nádrže: 2,5 litru


Spotřeba kapalin: 21 h/litr

Hmotnost: 14,2 kg

Rozměr (DxŠxV) mm: 491,8 / 273 / 314,5

Odsouhlasení

Tento produkt je v souladu se směrnicí R&TTE (Radio and Telecommunication Technické vybavení) Evropské unie a spadá do třídy vybavení 1. V celé EU v členských zemích je provoz tohoto bezdrátového systému obecně schválen národní telekomunikační regulační úřad. Systém je bez licence. V některých zemích mimo EU, provoz tohoto bezdrátového systému může vyžadovat schválení ze strany státu telekomunikační regulační úřad.

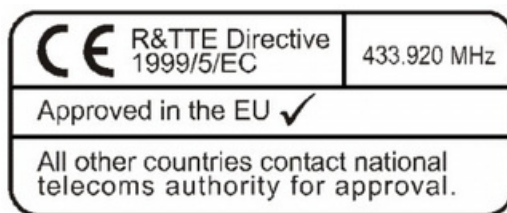

Tento návod k použití pečlivě uschovejte



For current product information visit Antari at: www.antari.com
For information requests please contact us at: sales@antari.com

www.antari.com