

Antari

uživatelská příručka



Antari W-715 Spray Fogger

obj. č. 51702716

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Výrobník umělé mlhy musí být umístěn nejméně 50 cm od hořlavých materiálů (jako jsou např. záclony, knihy, dekorativní doplňky apod.). Tryska výrobku musí směřovat do volného prostoru.
- Při provozu dochází k zahřívání některých součástí výrobku. Nikdy se při provozu nedotýkejte krytu přístroje. Zajistěte, aby se v bezprostřední blízkosti výrobku nepohybovaly neoprávněné osoby.
- Používejte pouze originální náplně do výrobníků umělé mlhy. Vhodnou kapalinu do výrobku Vám doporučí prodejce. Neoriginální a nekvalitní náplně mohou způsobit poškození přístroje, zdraví nebo majetku. Neoriginální a nekvalitní náplně mohou také způsobit ucpání čerpadla a poškození topného tělesa přístroje, jejich použití může vést k nekontinuálnímu mlžení a nedostatečnému odpařování použité kapaliny.
- Nikdy do náplně pro výrobu umělé mlhy nepřidávejte hořlavé kapaliny (např. pohonné hmoty, parfémy, čisticí prostředky apod.).
- Zajistěte, aby vždy bylo v nádrži výrobku dostatek náplně pro výrobu umělé mlhy. Při provozu přístroje bez kapaliny může dojít k nevratnému poškození čerpadla a topného tělesa.
- Neblokujte ventilační otvory přístroje ani výstupní trysku pro umělou mlhu.
- Nepokládejte na výrobek mlhy žádné předměty.
- Tento přístroj je určen pro použití v interiéru.
- Zajistěte, aby během instalace výrobku umělé mlhy nestály v montážní oblasti žádné neoprávněné osoby.
- Před prvním použitím nechte přístroj a jeho zapojení zkontrolovat kvalifikovanou osobou.
- Toto zařízení obsahuje napájecí zdroj a součástky, které pracují pod nízkým napětím. Neotvírejte kryt přístroje. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Nikdy přístroj nezapojujte ani neodpojujte od elektrické sítě mokřima rukama.
- Pokud je zástrčka nebo celý napájecí kabel poškozen, nikdy výrobek nepřipojujte do elektrické sítě. Poškozené komponenty musí být vyměněny kvalifikovaným technikem nebo autorizovaným servisem.
- Tento přístroj lze připojit pouze do elektrické sítě s napětím 220-240V AC (50/60 Hz) pomocí uzemněné zásuvky.
- Při bouři nebo pokud není výrobek umělé mlhy delší dobu v provozu, odpojte zařízení od elektrické sítě.
- Pokud byl výrobek mlhy vystaven výkyvům teploty (např. při přepravě, skladování apod.), aklimatizujte vždy přístroj před použitím na pokojovou provozní teplotu. Uvnitř přístroje může docházet ke kondenzaci vodních par.
- Při odpojování přístroje ze zásuvky elektrické sítě vždy tahejte za zástrčku, nikdy za napájecí kabel.
- Při zavěšení výrobku umělé mlhy je třeba provést oddělené jištění zavěšení pomocí samostatného jisticího lanka nebo řetězu. Ty musí být upevněny odděleně od montážního držáku přístroje.
- Aby nedocházelo k nehodám a poškození zdraví ani majetku, respektujte v místě instalace a provozu výrobku mlhy platné bezpečnostní předpisy a upozornění a místní legislativu a právní předpisy.
- Skladujte a provozujte mimo dosah dětí.
- Udržujte zařízení suché a čisté.

UMÍSTĚNÍ VÝROBNÍKU MLHY

Vyberte vhodné umístění výrobku umělé mlhy tak, aby bylo snadné doplňování náplně do nádrže přístroje. Výrobek je možné zavěsit pomocí dodávaného závěsného držáku a upevňovacích šroubů.

VYBALENÍ A KONTROLA BALENÍ

Rozbalte výrobek umělé mlhy. Ujistěte se, že v balení jsou všechny patřičné součásti. Pokud ne, nebo jsou některé poškozené, ihned kontaktujte prodejce.

Obsah balení:

1 x W-715 Fogger

1 x Napájecí kabel

1 x návod

1 x W-1 bezdrátový transmitter (kromě W-715X)

POPIS ZAŘÍZENÍ

- 1 Úchyt
- 2 Bezdrátový přijímač
- 3 DMX 3-Pin
- 4 DMX 5-Pin
- 5 Konektor napájení
- 6 Pojistka
- 7 LCD displej a kontrolní panel
- 8 Víčko nádrže



PŘÍPRAVA

- 1: Umístěte přístroj na rovný povrch s min. 50 cm prostoru na každou stranu a 5 m od výdechu mlhy.
- 2: Naplňte nádržku Antari FLC náplní.
- 3: Připojte přístroj k odpovídající elektrické síti, jak je uvedeno na zadní části přístroje.
- 4: Zapněte zařízení připojením napájecího kabelu a připojením Neutrik Powerconu. Přístroj se cca 9 min. zahřívá. Jakmile je dosaženo provozní teploty, LCD displej zobrazí nápis „Ready to fog“. Přístroj je tak připraven k provozu.
- 5: Vypněte přístroj a odpojte Neutrik Powercon.

NASTAVENÍ - JAZYK

Pro přepnutí jazyka pro ovládání, stiskněte MENU před zapnutím přístroje a podržte, dokud LCD displej dvakrát nerozbliká. Po těchto dvou bliknutích stiskněte MENU pro výběr jazyka (Angličtina, čínština).

PROVOZ

OVLÁDACÍ PANEL

Přístroj může být ovládán pomocí LCD panelu umístěného na vrchu zařízení.



TLAČÍTKO

FUNKCE

MENU	Výběr z funkcí
▲ / TIMER	Zvýšení hodnoty nebo výběr z možností Aktivování režimu časovače
▼ / VOLUME	Snížení hodnoty nebo výběr z možností Aktivování režimu hlasitosti Tvorba mlhy ve dvoustupňovém JET režimu
STOP	Zastavení mlžení / Odchod z menu

FUNKCE	HODNOTA	POPIS
Nastavení intervalu	10-300 sekund	Interval při režimu časovače
Nastavení doby trvání	2-15 sekund	Doba trvání při režimu časovače
Výstup při režimu časovači	50-100 %	Výstupní výkon při režimu časovače
Výstup při režimu hlasitosti	50-100 %	Výstupní výkon při režimu hlasitosti
JET režim	Zapnutí/Vypnutí	
DMX512 adresa	1-512	Nastavení DMX adresy
Bezdrátové ovládání	Zapnutí/Vypnutí	
Rychlý start	Zapnutí/Vypnutí	

REŽIM ČASOVAČE

Interval mezi mlžením – Stiskněte tlačítko MENU, dokud se na LCD displeji nezobrazí „Interval set“ a pak stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr intervalu od 10 do 300 sekund.

Doba trvání – Stiskněte tlačítko MENU, dokud se na LCD displeji nezobrazí „Duration set“ a pak stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr doby trvání mlžení od 2 do 15 sekund.

Nastavení výkonu – Stiskněte tlačítko MENU, dokud se na LCD displeji nezobrazí „Duration set“ a pak stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr doby trvání mlžení od 2 do 15 sekund.

Po nastavení předchozích kroků ukončete menu stisknutím tlačítka STOP.

Pro aktivaci režimu časovače stiskněte tlačítko TIMER, pro deaktivaci stiskněte tlačítko STOP.

REŽIM HLASITOSTI

Nastavení režimu hlasitosti – Stiskněte tlačítko MENU, dokud se na LCD displeji nezobrazí „Volume output“ a pak stiskněte ▲ nebo ▼ pro nastavení intenzity mlžení od 50 do 100 %.

Po nastavení předchozích kroků ukončete menu stisknutím tlačítka STOP.

Pro aktivaci režimu časovače stiskněte tlačítko VOLUME, pro deaktivaci stiskněte tlačítko STOP.

Pozn.: V režimu hlasitosti produkuje přístroj mlhu kontinuálně až do doby žhavení.

JET REŽIM

Nastavení režimu JET – Stiskněte tlačítko MENU, dokud se na LCD displeji nezobrazí „2-seconds JET output“ a pak stiskněte ▲ nebo ▼ pro aktivaci nebo deaktivaci režimu. Po nastavení JET režimu LCD displej trvale zobrazuje „2-seconds JET mode“. Stiskněte tlačítko VOLUME a výrobce začne produkovat mlhu na max. výkon po dobu 2 sekund.

Po nastavení předchozích kroků ukončete menu stisknutím tlačítka STOP.

Pro aktivaci režimu časovače stiskněte tlačítko VOLUME, pro deaktivaci stiskněte tlačítko STOP.

DMX REŽIM

Pro připojení pomocí DMX zapojte přístroj k DMX ovladači nebo do řetězce DMX zařízení. Zařízení používá 3pinový nebo 5pinový XLR konektor na zadní straně.

NASTAVENÍ ADRESY

Nastavení režimu hlasitosti – Stiskněte tlačítko MENU, dokud se na LCD displeji nezobrazí „DMX512 Add:“ a pak stiskněte ▲ nebo ▼ pro nastavení DMX adresy 1-512. Přístroj zabírá 1 DMX kanál. Počáteční adresou je první DMX kanál, na kterém zařízení odpovídá ovladači. Vždy se ujistěte, že se DMX kanály nepřekrývají.

FUNKCE DMX KANÁLŮ


kanál	Rozsah DMX	Funkce
1	0-5	Vypnutí mlhy
	6-255	Výkon mlžení 50–100%
		Výkon 100% po dobu 2 sekund

ZAPOJENÍ XLR KONEKTORŮ

Pro připojení DMX signálu používejte kabel s 3-pinovými nebo 5-pinovými XLR konektory.


3-pinový XLR

DMX – VÝSTUP
(zástrčka)

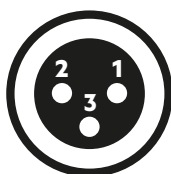


- 1 Uzemnění
- 2 Signál –
- 3 Signál +

DMX – VSTUP
(zásuvka)

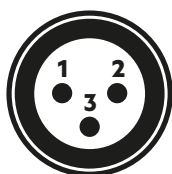


5-pinový XLR

DMX – VÝSTUP
(zástrčka)

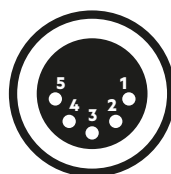

- 1 Uzemnění
- 2 Signál –
- 3 Signál +
- 4 N/A
- 5 N/A

DMX – VSTUP
(zásuvka)

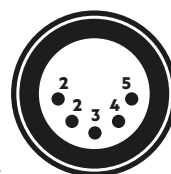

Pokud používáte standardní DMX ovladač, můžete propojit DMX výstup ovladače přímo do DMX vstupu prvního přístroje v DMX řetězci. Chcete-li připojit DMX ovladač s jinými XLR výstupy, musíte použít příslušné adaptéry.

BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ (NE PRO W-715X)

Bezdrátové ovládání se skládá z vysílače se dvěma tlačítky a přijímače uchyceného na zadní straně přístroje.

VYSÍLAČ



S vysílačem je možné spustit mlhu pomocí radio signálu až do vzdálenosti 50 m. Stiskněte tlačítko A nebo B pro vypouštění mlhy.

PŘIJÍMAČ



Přijímač je připevněn na zadní straně výrobku. Vysílač byl spárován s výrobníkem už ve výrobě. Pro aktivaci nebo deaktivaci bezdrátového ovládání stiskněte MENU, dokud se na LCD displeji zobrazí „Wireless“. Pak stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro aktivaci/deaktivaci. Poté se na LCD displeji zobrazí “Wireless Detect ...” po dobu 15 s. Během této doby je třeba stisknout tlačítko A nebo B na vysílači. Tlačítko, které jste stiskli, bude pak sloužit pro spuštění mlžení.

Poznámky:

1. Pokud je bezdrátové ovládání aktivováno, na displeji svítí písmeno „W“.
2. Pokud je bezdrátové ovládání aktivováno, na displeji svítí “Wireless Detect ...” při každém zapnutí. Je třeba opakovat postup s výběrem tlačítka pro spuštění. Toto nastavení přepíše nastavení předchozí.
3. Jeden přístroj může být ovládán až 5 vysílači. Jeden vysílač může ovládat nekonečné množství zařízení.
4. Baterie pro použití ve vysílači: A27S 12V.
5. V JET režimu při spuštění tlačítka A nebo B na vysílači bude vypouštěna mlha po dobu 2 sekund ve 100% výkonu.

ÚSPORA ENERGIE

Držte stisknuté tlačítko STOP po dobu 3 sekund, na displeji se objeví odpočet 60 sekund. Po dokončení dopočtu se přístroj uvede do úsporného režimu. Po 15s po přechodu do úsporného režimu se ztmaví i displej. Pro opětovné probuzení výrobku stiskněte libovolné tlačítko. Pokud odpojíte DMX konektor, přístroj přejde do úsporného režimu, po připojení DMX dojde k opětovnému probuzení zařízení.

NÁPLŇ

Používejte pouze Antari FLC náplně na vodní bázi. Pouze s těmito náplněmi dosáhnete nejlepších výsledků při mlžení. Použitím neoriginálních náplní dojde k zániku záruky a může také dojít k poruše přístroje.

ÚDRŽBA

Doplnění zásobníku kapaliny je třeba provést pečlivě. Odpojte zařízení od sítě! Potom odšroubujte uzávěr nádržky a naplňte ji vhodnou kapalinou. Používejte pouze doporučenou kapalinu Beamz. Tato tekutina je šetrná k životnímu prostředí, biologicky odbouratelná a při správném používání nezanechává zbytky. Ujistěte se, že kapalina není znečištěna a zavřete víčko nádrže.

Vždy po 40 hodinách musí být přístroj vyčištěn, aby nedošlo k usazování nečistot v přístroji, čerpadle nebo ohříváči.

POSTUP ČIŠTĚNÍ

- Čistěte pouze na dobře větraném místě.
- Odstraňte kapalinu z nádržky a přidejte čisticí roztok do nádržky.
- Zapněte přístroj a vyčkejte, než se zahřeje.
- Stiskněte tlačítko pro přepnutí čerpané kapaliny.
- Provádějte výše uvedené operace, dokud není nádržka prázdná.
- Naplňte nádržku.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení:	AC 220-240V, 50 / 60Hz 6.8A
Výkon topného tělesa:	1 600 W
Doba žhavení (zahřátí topného tělesa na provozní teplotu):	cca 7,5 min.
Spotřeba:	300 ml / min.
Hustota mlžení (objem vyrobené mlhy):	cca. 215 m ³ / min.
Objem zabudované nádrže:	2,4 l
Provozní teplota:	0–40 °C
Výkon mlžení:	8 m
Ovládání:	DMX512, Časovač, Manuální, Bezdrátové
DMX kanály:	1 kanál
Rozměry:	448x295x210 mm
Hmotnost:	15,5 kg

Uvedené technické specifikace jsou typické pro tento druh zařízení. Skutečné hodnoty se mohou u jednotlivých výrobků mírně lišit. Technické parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění.

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Antari FLC Super Light Fog náplň

UPOZORNĚNÍ



Neprovádějte žádné zásahy a opravy přístroje! Pro opravy je nutné používat výhradně originální náhradní díly. Opravy smí provádět pouze oprávněné kvalifikované osoby nebo autorizovaný servis. Neautorizované zásahy do přístroje, mechanická poškození a používání zařízení v rozporu s touto uživatelskou příručkou mohou vést k trvalému poškození výrobce umělé mlhy a ztrátě záručních podmínek.



Varování: Výrobce ani prodejce nenesou žádnou zodpovědnost za poškození přístroje, majetku ani zdraví, které vzniknou v důsledku nedodržování pokynů v tomto uživatelském manuálu, nebo nedodržením běžných a místních bezpečnostních nařízení, platných zákonů a norem.



Výrobek byl certifikován značkou CE, která garantuje, že daný produkt je v souladu s legislativou Evropské unie. V případě neautorizovaných zákroků do přístroje může dojít ke ztrátě záručních podmínek! V případě problémů se obraťte na vašeho prodejce nebo autorizovaný servis.



Tento výrobce umělé mlhy je elektrozařízení, které nesmí být likvidováno s běžným komunálním a domácím odpadem. V souladu s platnou legislativou musí být elektrozařízení odevzdáno ve sběrném místě, které zajistí jeho zpětný odběr, přepravu a recyklaci nebo ekologickou likvidaci. V případě nejasností kontaktujte svého prodejce nebo místní úřady.

POPIS VAROVNÝCH SYMBOLŮ A TECHNICKÝCH ZNAČEK



Certifikát EU. Nahrazuje prohlášení o shodě a dokládá, že výrobek odpovídá všem legislativním ustanovením EU.



Zákaz vhažování do veřejného odpadu



Jiné nebezpečí a varování



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem



Nebezpečí požáru



Nebezpečí popálení



Nebezpečí poškození sluchu



Laserové záření



Nebezpečí pádu přístroje



Neotevírat kryt přístroje



Vodě neodolný přístroj



Přečíst si návod



Nehořlavý povrch přístroje



Přístroj je určen pro použití v interiéru



Minimální vzdálenost přístroje od hořlavých materiálů



Tepelná pojistka (maximální teplota)



Uzemnění



Polarita



Dvojitě stínění síťového zdroje



Oddělovací ochranný transformátor



Ochrana povrchové teploty transformátoru



Spotřebič třídy III – ve kterém se ochrana před úrazem elektrickým proudem zakládá na napětí bezpečným malým napětím (SELV)

DISTRIBUCE V CZ A SK

HDT

Play with Us

HDT impex s.r.o.

Botanická 3, 362 63 Karlovy Vary
T: 353 222 267, M: 737 210 600
info@HDT.cz, www.HDT.cz

HDT SK, s.r. o.

Borekova 37, 821 06 Bratislava
T: 245 640 387-8, M: 910 870 000
info@HDTSK.sk www.HDTSK.sk