


eurolite

NÁVOD K POUŽITÍ

DMX SCENE SETTER 24-kanálový světelný ovládací pult

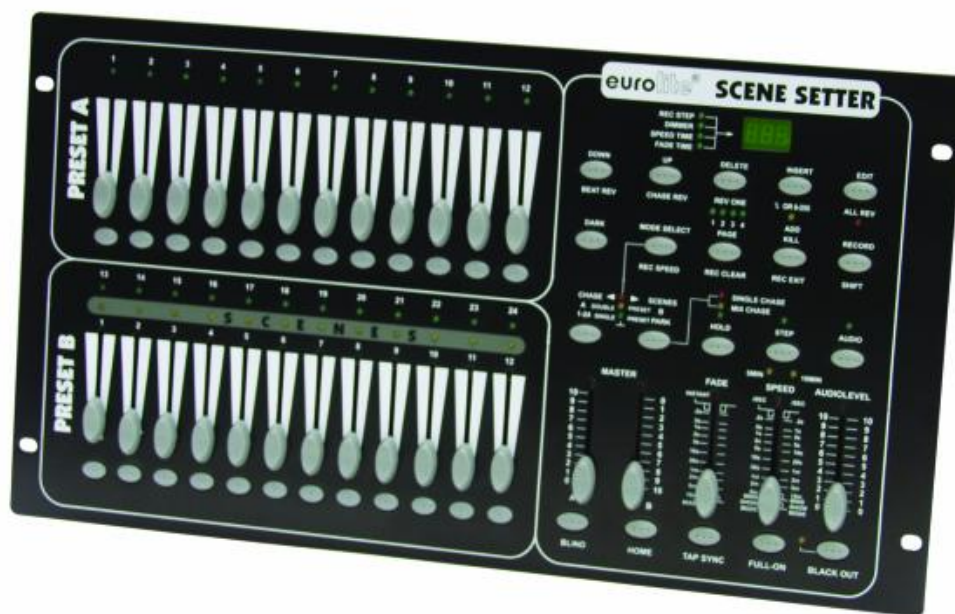

Uchovejte pro další použití!
Kopírování zakázáno

70064540 Eurolite DMX Scene Setter

Obsah

1. ÚVOD	5
2. BEZBEČNOSTNÍ POKYNY	5
3. PROVOZNÍ PODMÍNKY	5
4. POPIS	6
4.1 Vzhled	6
4.2 Přehled	6
5. ZPROVOZNĚNÍ	7
5.1 Instalace	7
5.2 Řízení hudbou	7
5.3 Připojení k projektoru	8
6. OBSLUHA	8
6.1 Nahrávání	8
7. PROBLÉMOVÉ SITUACE	12
8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	12
9. TECHNICKÉ SPECIFIKACE	12

COKATALL

N.D'

W


Z

CO-

KA'

ISC

31 3029

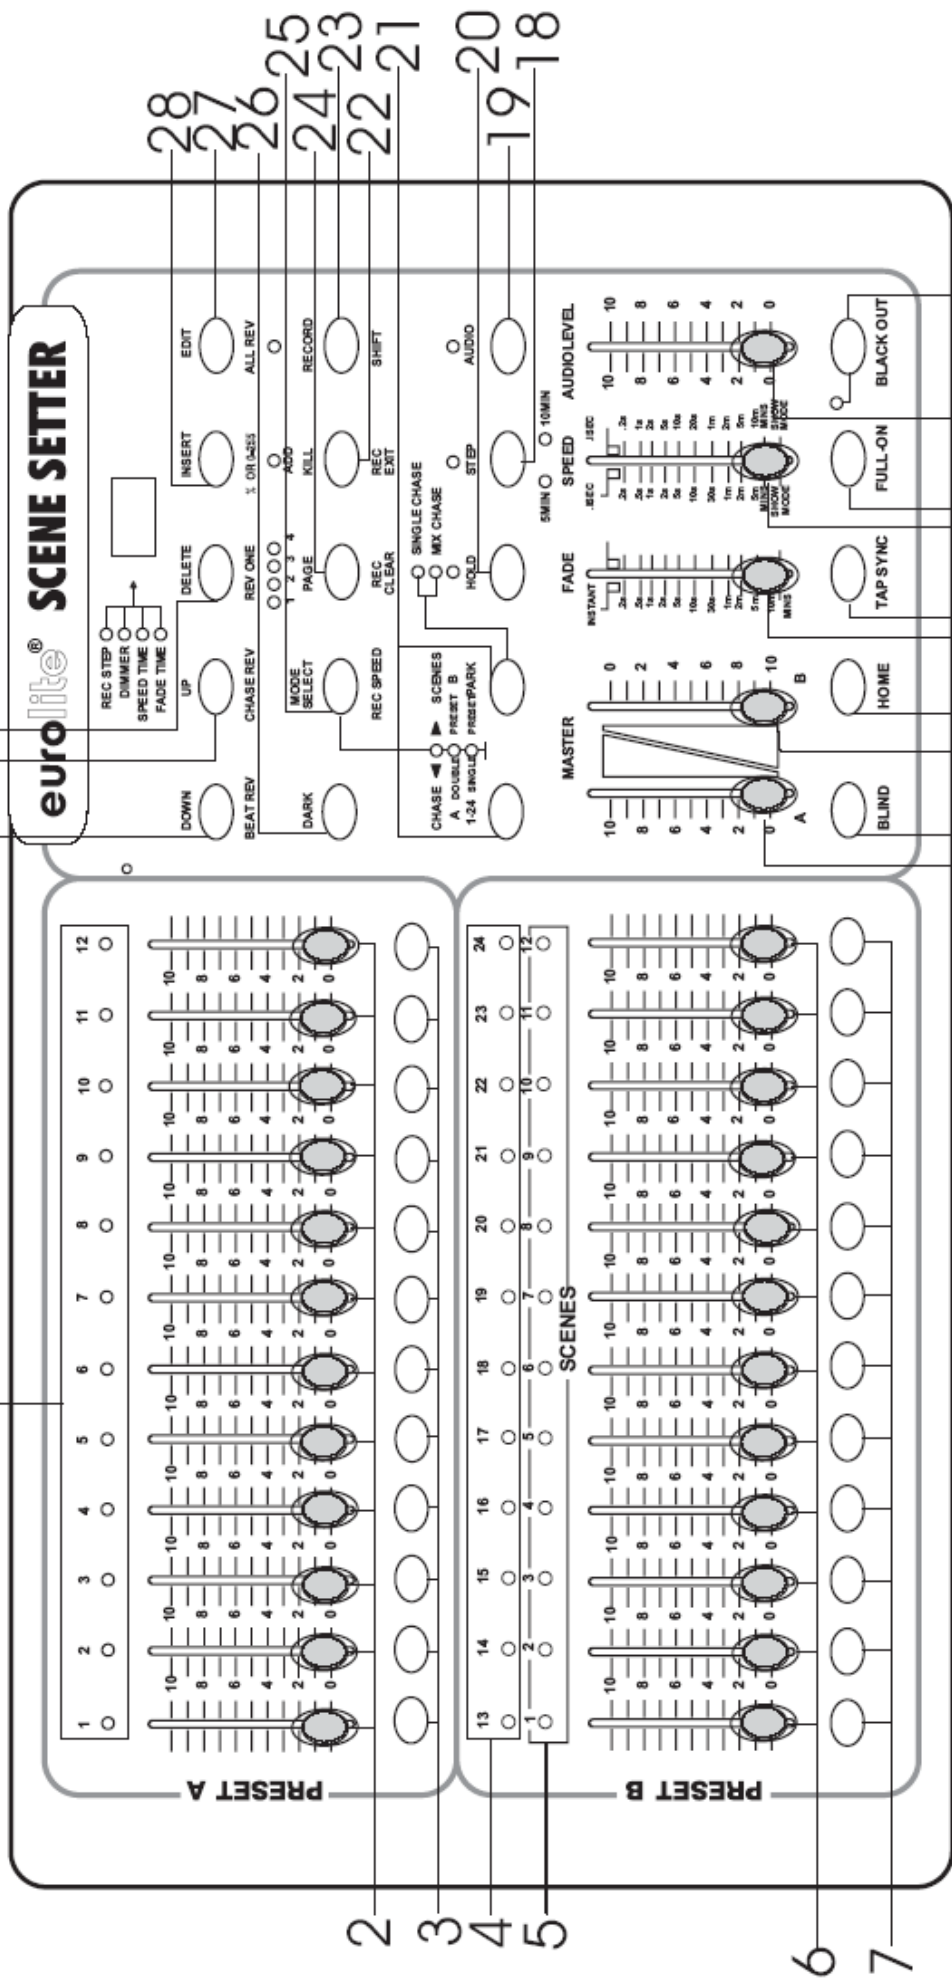

89 10 12 14 16 17
11 13 11

2 3 4 5 6 7

DISCOKAT

WWW.DISCOKAT

WWW.DISCO

.CZ

WWW.D


LOG.CZ

WWW.DISCOKAT

WWW.DISCO

.CZ

LOG.CZ

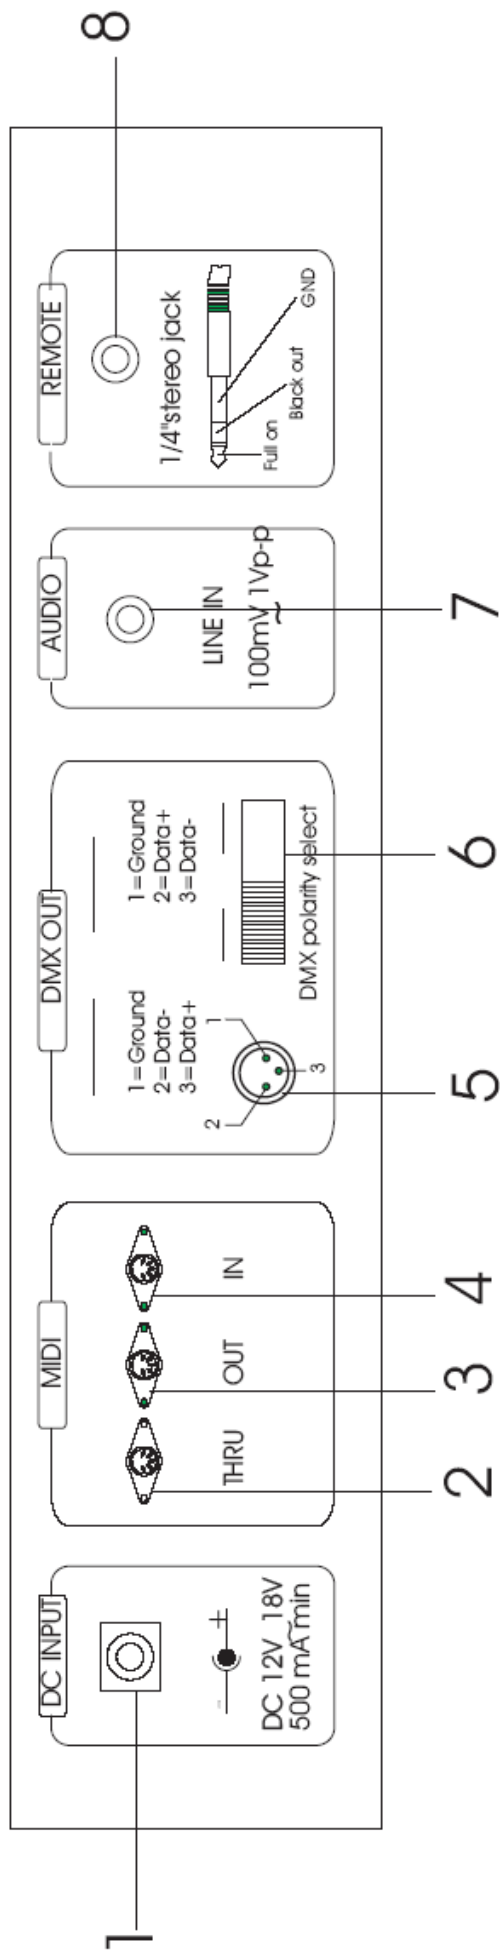

Návod k obsluze



POZOR! Chraňte přístroj před deštěm a vlhkem! Přístroj nikdy neotvírejte!

Pro vaši bezpečnost si prosím před použitím přístroje pečlivě prostudujte tento návod k obsluze!

Všechny osoby, které budou v kontaktu s přístrojem při instalaci, provozu a údržbě, by měly:

- být kvalifikované
- postupovat podle tohoto návodu.

1. ÚVOD

Děkujeme, že jste se rozhodli právě pro náš EUROLITE DMX Scene Setter. Získali jste výkonný a mnohostranný přístroj. Pokud se budete řídit pokyny v tomto návodu, můžeme vás ujistit, že vám přístroj bude sloužit k vaší plné spokojenosti po mnoho let.

Vyjměte váš DMX Scene Setter z obalu.

Prosím, ujistěte se, že přístroj nebyl přepravou zjevně poškozen. Jestliže si všimnete jakéhokoliv poškození, v žádném případě neuvádějte přístroj do provozu a ihned kontaktujte svého prodejce.

2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Tento přístroj opustil naši firmu v perfektním stavu. K udržení tohoto stavu a k zajištění bezpečného provozu, je zcela nezbytné řídit se bezpečnostními pokyny a varováními uvedenými v tomto návodu.

Důležité:

Závady vzniklé nedodržováním pokynů, uvedených v tomto návodu k obsluze, nejsou předmětem záruky. Prodejce neponeše zodpovědnost za takto vzniklé závady.

Připojení ke zdroji elektrického proudu proveďte vždy až jako poslední.

Nenechávejte přístroj v blízkosti topení a jiných zdrojů tepla!

Byl-li přístroj vystaven náhlým změnám teploty (např. po převozu), nikdy ho hned nezapínejte. V přístroji se mohla kondenzací vytvořit voda, která by váš přístroj poškodila. Ponechte přístroj vypnutý, dokud nedosáhne pokojové teploty.

Tento přístroj je zařazen do bezpečnostní třídy III. Přístroj nesmí být nikdy v provozu bez transformátoru.

Při nepoužívání a před čištěním odpojte přístroj ze sítě.

Upozorňujeme vás, že na škody vzniklé neodborným zásahem do přístroje se nevztahují podmínky záruky.

Chraňte před laiky a dětmi!

V přístroji nejsou žádné opravitelné součástky. Seřízení a opravy musí být provedeny jen autorizovaným servisem.

3. PROVOZNÍ PODMÍNKY

U tohoto přístroje se jedná o DMX-Controller, kterým lze řídit DMX-řízené světelné efekty, oslepuvače atd. na diskotékách, na jevištích atd. Tento výrobek lze připojit pouze ke zdroji střídavého proudu DC 9-12 V, 500 mA, a je určen pouze k provozu v místnostech.

Netřeste s přístrojem. Při instalaci a provozu se vyvarujte použití hrubé síly.

Při výběru vhodného místa pro umístění přístroje zajistěte, aby přístroj nebyl vystaven zvýšenému teplu, vlhkosti a prachu. V okolí přístroje by neměly být žádné další kabely. Ohrozili byste tím sebe i ostatní!

Přístroj uveďte do provozu až po té, co se seznámíte s jeho vlastnostmi. Nedovolte, aby přístroj používali osoby bez potřebné kvalifikace. Nejčastější poškození jsou způsobována neodborným zacházením!

V případě převozu přístroje používejte vždy originální obal.

Uvědomte si prosím, že svévolné úpravy přístroje jsou z bezpečnostních důvodů zakázány.

Nikdy neodstraňujte z přístroje čárový kód, vedlo by to k zániku záruky.

V případě, že bude přístroj používán jiným způsobem, než jak je uvedeno v této uživatelské příručce, může dojít k jeho poškození a k zániku záruky. Kromě toho se můžete vystavit nebezpečí úrazu elektrickým proudem, popálení, šoku apod.

4. POPIS


4.1 VZHLED

Komfortní DMX ovladač

24 říditelných kanálů • Celkem 48 uložitelných programů přes 4 Pages (1 Page = 12 programů) • 12 scén může být vyvoláno přímo přes Fader • Blackout-Funkce • Řízení hudby přes linkový vstup • 19" racková velikost se 6 výškovými jednotkami

4.2 Přehled

Přehled ovládacích prvků

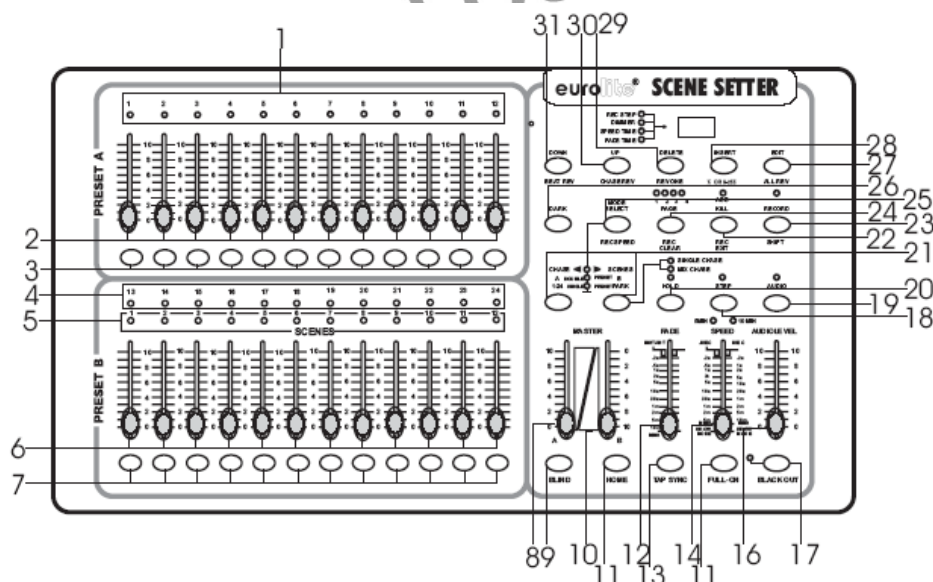

1) UKAZATEL PŘEDVOLBY A (PRESET A)

2) KANÁLOVÝ FADER 1-12

Těmito ovladači lze nastavit ukazatel výstupu kanálu 1-12 mezi 0 a 100% nebo 0 a 255.

3) Flash tlačítka 1-12

Stiskněte zde pro maximální ukazatel výstupu.

4) UKAZATEL PŘEDVOLBY B (PRESET B)

5) UKAZATEL SCÉN

6) KANÁLOVÝ FADER 2-24

Tímto ovladačem lze nastavit ukazatel výstupu kanálu 2-24 mezi 0 a 100% nebo 0 a 255.

7) Flash tlačítka 13-24

Stiskněte zde pro maximální ukazatel výstupu.

8) MASTER A FADER

Pro nastavení od předvolby A.

9) TLAČÍTKO BLIND

V Chase-Scene Modu bude řízen ukazatel výstupu pouze přes Fader nebo tlačítkem Flash, když je toto tlačítko aktivováno.

10) MASTER B FADER

Pro nastavení od předvolby B.

11) TLAČÍTKO HOME

V Chase-Scene Modu se vrací ukazatel výstupu k řízení programu zpět.

12) FADE TIME FADER

Pro nastavení Fade Time.

13) TLAČÍTKO TAP SYNC

V AUTO CHASE Modus dvakrát stisknout pro nastavení Chaser-rychlosti.

14) SPEED FADER

Pro nastavení Chaser-rychlosti.

15) TLAČÍTKO FULL ON

Všechny ukazatelé výstupu budou nastaveny na max. a Blackout sepnut.

16) AUDIO LEVEL FADER

Pro nastavení zvukové citlivosti.

17) TLAČÍTKO BLACK OUT

Všechny DMX-hodnoty budou nastaveny na "0".

18) TLAČÍTKO STEP

Stiskněte jednou a program pokročí o jeden krok dále.

19) TLAČÍTKO AUDIO

Pro aktivování řízení hudbou.

20) TLAČÍTKO HOLD

Stiskněte a držte toto tlačítko a ukazatel výstupu zůstane stát.

21) PARK

V Chase-Scene Modus zde stisknout ke zvolení SINGLE CHASE nebo MIX CHASE. V DOUBLE PRESET odpovídá stisknutí PARK B maximální hodnotě MASTER B. V SINGLE PRESET odpovídá stisknutí PARK A maximální hodnotě MASTER A.

22) REC EXIT

Pro opuštění nahrávacího modusu. Když svítí LED, je Modus KILL, stiskněte libovolné FLASH-tlačítko a všechny výstupy jsou na 0 kromě jednoho kanálu.

23) TLAČÍTKO RECORD

Pro zaznamenání kroků programu.

24) TLAČÍTKO PAGE

Stisknutím tohoto tlačítka nalezne zvolený program odpovídající stránku.

25) MODE SELECT

Pro výběr Chase-Scenes DOUBLE PRESET nebo SINGLE PRESET.

26) TLAČÍTKO DARK

Stisknutím budou všechny výstupní signály pauzovat, též FULL ON a FLASH.

27) TLAČÍTKO ALL REV

Pro obrácení všech programů.

28) TLAČÍTKO 0% NEBO 0-255

Pro výběr od 0% nebo 0-255 na DISPLAY.

29) TLAČÍTKO REV ONE

Stiskněte a držte toto tlačítko a potom tlačítko PRESET B. Odpovídající program bude poté obráceně přehrán.


30) CHASE REV

Pro obrácení Chaser-směru přes Speed-Fader.

31) BEAT REV

Pro obrácení Chaser-směru přes řízení hudby.

Zadní strana:

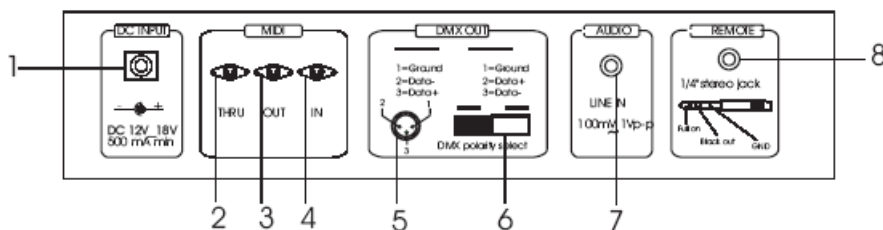

- 1) Síťová zásuvka
- 2) MIDI THRU zásuvka
- 3) MIDI OUT zásuvka
- 4) MIDI IN zásuvka
- 5) DMX výstupní zásuvka
- 6) DMX POLARITY spínač pro volbu polarity DMX signálu
- 7) AUDIO IN - připojení Audio signálu
- 8) REMOTE zásuvka

5. ZPROVOZNĚNÍ

5.1 Instalace

Umístěte přístroj na rovném povrchu nebo v racku.

Instalace v racku: Tento přístroj je připraven pro montáž do racku o rozměru 19" (483 mm). Měli byste používat jen rack typu „Double-Door-Rack“, kde můžete otevírat přední a zadní panel. Rack musí být vybaven chladicím ventilátorem. Při montáži do racku zajistěte v okolí přístroje dostatek volného prostoru k dostatečnému odvodu teplého vzduchu. Trvalé přehřívání může poškodit váš přístroj.


Kontrolér připevníte do racku čtyřmi šrouby M6.

Vsuňte připojovací síťový kabel do DC IN-zástrčky. Zastrčte síťový kabel do zástrčky.

5.2 Řízení hudbou

Řízení hudby se děje přes linku v připojovací zástrčce. Spojte váš audio signal z mixpultu (např. Master 2) Cinch-zástrčkou na zadní straně přístroje (vstupní citlivost 0,1V - 1V).

5.3 Připojení k projektoru

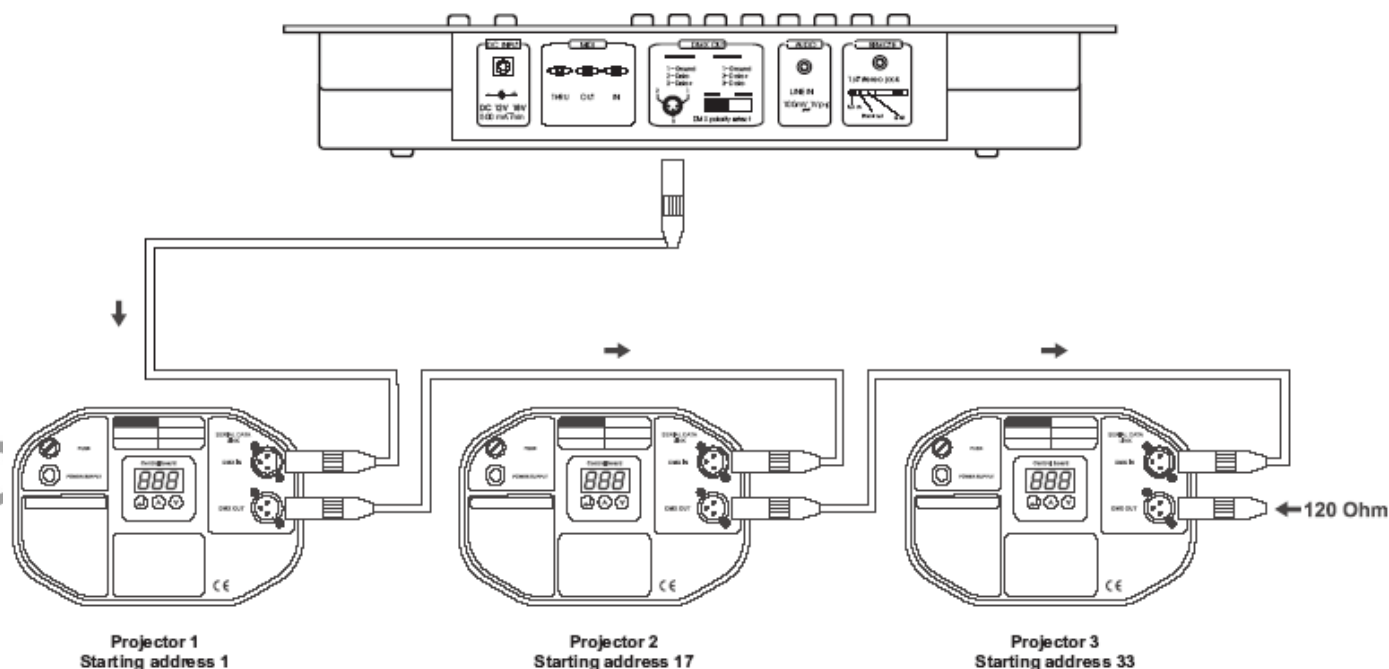

Dbejte na to, aby síťový kabel nepřišel do kontaktu s jinými kabely! Přístroje by správně nefungovaly.

Spojení mezi kontrolérem a projektozem, stejně jako mezi samotným přístrojem musí být provedeno dvoužilovým stíněným kabelem. Spojení v zástrčce jde přes 3pólovou XLR zástrčku a zásuvku.

Zajištění XLR-spojení:

Polarizace DMX-vstupní zástrčky se dá nastavit DMX Polarity-přepínačem.

Postavení sériového DMX řetězce:

Spojte DMX výstup DMX Scene Setter s DMX vstupem dalšího přístroje. Spojte stále výstup se vstupem následujícího přístroje, dokud nejsou všechny přístroje uzavřeny.

Pozor: Na posledním projektoru musí být uzavřeno DMX vedení koncovou uzávěrou. K tomu bude naletována 120 Ω uzávěra v XLR-zástrčce mezi signálem (-) a signálem (+) a zastrčena v DMX-výstupu na posledním přístroji.

Kódování projektoru

Prosím, dbejte na to, aby DMX Scene Setter určil DMX Start adresy v 16 krocích. Musíte kódovat odpovídající projektor na zvolenou Start adresu, protože jinak určení kanálu neodpovídá. Všechny projektory, které jsou stejně adresovány, pracují synchronně.

Projektor	Start adresa	Projektor	Start adresa	Projektor	Start adresa
Projektor 1	1	Projektor 3	33	Projektor 5	65
Projektor 2	17	Projektor 4	49	Projektor 6	81
Projektor 7	97	Projektor 8	113	Projektor 9	129
Projektor 10	145	Projektor 11	161	Projektor 12	177

6. OVLÁDÁNÍ

Pokud máte přístroj připojený ke zdroji napětí, je DMX Scene Setter v pohotovosti.

6.1 Nahrávání

1. AKTIVOVÁNÍ NAHRÁVACÍHO MÓDU

- 1) Stiskněte a držte tlačítko RECORD.
- 2) Stiskněte postupně tlačítka FLASH 1 FLASH 5 FLASH 6 FLASH 8.
- 3) Uvolněte RECORD, červená LED svítí.

2. VYMAZAT VŠECHNY PROGRAMY

- 1) Stiskněte a držte tlačítko RECORD.
- 2) Stiskněte postupně tlačítka FLASH 1 FLASH 3 FLASH 2 FLASH 3.
- 3) Uvolněte tlačítko RECORD.

3. VYMAZAT PAMĚŤ

- 1) Stiskněte tlačítko RECORD a stiskněte tlačítko REC CLEAR.
- 2) Uvolněte současně RECORD a REC CLEAR.

4. VYTVOŘIT PROGRAM

- 1) Nastavte zvolený kanál a zaznamenejte jej.
- 2) Stiskněte odpovídající Page LED.
- 3) Stiskněte RECORD a poté odpovídající tlačítko FLASH.
- 4) Uvolněte tlačítko RECORD.

Například: Vytvořte program, zaznamenejte 28. scénu.

- 1) Vymazat paměť.
- 2) Stiskněte tlačítko MODE SELECT, aby se rozsvítila zelená 1-24 LED
- 3) Posuňte Kanálový fader 1-24 na Min., MASTER A Fader na Max. a fader FADE do polohy INSTANT.
- 4) Posuňte Kanálový fader 1 na Max., stiskněte RECORD a poté dejte Fader 1 zpět na minimum. Poté pokračujte stejným způsobem dle potřeby s ostatními fadery.
- 5) Stiskněte PAGE, aby se rozsvítil Page 3 LED.
- 6) Stiskněte RECORD a poté FLASH 16 (Scene 4)
- 7) Uvolněte tlačítko RECORD a FLASH 16, program všech 24 faderů bude uložen do scény 28.

5. VYMAZAT PROGRAM

- 1) Stiskněte tlačítko PAGE k aktivování žádané Page LED.
- 2) Stiskněte RECORD a poté dvakrát odpovídající tlačítko FLASH.

Příklad: 40. Scénu vymazat.

- 1) Stiskněte PAGE k aktivování 4 LED.
- 2) Stiskněte RECORD a poté dvakrát tlačítko FLASH 16.
- 3) Uvolněte tlačítko RECORD.

6. EDITOVAT SCÉNU

- 1) Stiskněte tlačítko PAGE k aktivování žádané LED.
- 2) Stiskněte MODE SELECT.
- 3) Stiskněte EDIT a poté tlačítko FLASH žádané scény.
- 4) Uvolněte současně EDIT a FLASH, odpovídající SCENE LED je aktivováno a ostatní vymazána. Nyní můžete editovat scénu.

Příklad: Editovat 11. scénu.

- 1) Stiskněte PAGE k aktivování Page 1 LED.
- 2) Stiskněte MODE SELECT.
- 3) Stiskněte EDIT a FLASH 23.
- 4) Uvolněte EDIT a FLASH 23.

7. DEAKTIVACE EDITOVACÍHO MÓDU

- 1) Stiskněte RECORD a poté EXIT.
- 2) Uvolněte RECORD a EXIT.

8. VYMAZAT KROK

- 1) Stiskněte STEP, aby byl program proveden ke zrušenému kroku v EDIT Modusu.
- 2) Stiskněte DELETE. Krok bude vymazán a následující krok bude proveden.

9. PŘIDAT KROK

- 1) Uložte krok, který má být vložen v EDIT Modus.
- 2) Stiskněte STEP, aby byl program proveden ke kroku, kde má být nový krok vložen.

10. ZMĚNIT KROK

- 1) Stiskněte STEP, aby byl program proveden k editovanému kroku v EDIT Modus.
- 2) Stiskněte UP nebo DOWN a žádané tlačítko FLASH, na display se rozsvítí Output. Když se vám nastavení zamlouvá, uvolněte tlačítko FLASH.

11. ZMĚNIT UKAZATEL HODNOTY DIMMERU

Stiskněte a držte tlačítko RECORD a poté tlačítko 0% nebo 0-255.

12. SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

- 1) Stiskněte MODE SELECT k rozsvícení CHASE-SCENES LED.
- 2) Stiskněte tlačítko PAGE 1 = program 1-12; PAGE 2 = program 13-24; PAGE 3 = program 25-36; PAGE 4 = 37-48 k aktivování žádané LED.
- 3) Posuňte MASTER B Fader na Max. (Hodnota 10 !!!)
- 4) Posuňte fader scény kterou chcete spustit nejdříve na minimum a poté na maximum.
- 5) Nastavte fader FADE do polohy INSTANT a faderem SPEED příslušnou rychlost. Tím spustíte program.
- 6) Pro změnu programu vraťte stávající fader na Min. a dejte fader požadovaného programu na Max.

13. SPUSTIT PROGRAM HUDBOU

- 1) Stiskněte AUDIO a AUDIO LED se rozsvítí.

- 2) Stiskněte PARK k aktivování MIX MODE LED.
- 3) Zvolte žádaný program.
- 4) Posuňte SPEED Fader nebo stiskněte dvakrát tlačítko TAP SYNC k definování rychlosti.
- 5) Stiskněte REC SPEED a žádané tlačítko FLASH. Program bude proveden definovanou rychlostí.

14. SPUSTIT PROGRAM POMOCÍ SPEED-FADERU

- 1) Stiskněte AUDIO a AUDIO LED se rozsvítí.
- 2) Stiskněte PARK k aktivování MIX MODE LED.
- 3) Zvolte žádaný program.
- 4) Posuňte SPEED Fader, aby se ukázala pozice SHOW MODE .
- 5) Stiskněte REC SPEED a potom odpovídající tlačítko FLASH.

Příklad: Nastartujte program 14 s rychlostí 1 krok za sekundu a potom nastavte regulování na Speed-Fader.

- 1) Stiskněte MODE SELECT k aktivování CHASE-SCENES LED.
- 2) Stiskněte AUDIO a rozsvítí se AUDIO LED.
- 3) Stiskněte PARK k aktivování MIX MODE LED.
- 4) Posuňte všechny Fadery na Min.
- 5) Posuňte MASTER B Fader na Max.
- 6) Stiskněte PAGE k aktivování PAGE 2 LED.
- 7) Posuňte Fader 14 na Max.
- 8) Posuňte SPEED Fader, dokud nesvítí ukazatel 1.00 a SPEED LED je aktivován.
- 9) Stiskněte REC SPEED a FLASH 14, potom obě tlačítka uvolněte a program 14 je nastaven na 1 krok za sekundu.
- 10) Posuňte SPEED Fader na pozici SHOW MODE. Stiskněte REC SPEED a Flash 14, potom bude seřízen program 13 přes Speed-Fader. Posuňte Speed-Fader k 0.10 na display se rozsvítí, program 14 běží 10 kroky za sekundu.

15. NASTAVENÍ RYCHLOSTI

A: Nejpomalejší nastavení Speed-Faders (5 MIN)

- 1) Stiskněte a držte tlačítko RECORD.
- 2) Stiskněte třikrát tlačítko 5. FLASH a uvolněte tlačítko RECORD.
- 3) 5 MIN LED svítí.

B: Nejpomalejší nastavení Speed-Faders (10 MIN)

- 1) Stiskněte a držte tlačítko RECORD.
- 2) Stiskněte 3krát tlačítko 10. FLASH a uvolněte tlačítko RECORD.
- 3) 10 MIN LED svítí

16. MIDI IN NASTAVENÍ

- 1) Stiskněte a držte tlačítko RECORD
- 2) Stiskněte první tlačítko FLASH 3krát, uvolněte tlačítko RECORD. Jakmile se na display ukáže CH-1, můžete nastavit MIDI IN Kanál tlačítkem FLASH 1-16.
- 3) Stiskněte zvolené tlačítko FLASH a svítí odpovídající Kanál-LED.
- 4) K opuštění MIDI IN stiskněte RECORD a EXIT.

17. MIDI OUT NASTAVENÍ

- 1) Stiskněte a držte tlačítko RECORD.
- 2) Stiskněte druhé tlačítko FLASH 3krát, uvolněte tlačítko RECORD. Jakmile se na display ukáže CH-0, můžete nastavit MIDI IN Kanál tlačítkem FLASH 1-16.
- 3) Stiskněte zvolené tlačítko FLASH a svítí odpovídající Kanál-LED.
- 4) K opuštění MIDI IN stiskněte RECORD a EXIT.

18. PŘIJMUTÍ FILE DUMP

- 1) Stiskněte a držte tlačítko RECORD.
- 2) Stiskněte třetí tlačítko FLASH 3krát, uvolněte tlačítko RECORD. Jakmile se na display ukáže IN, můžete nahrát File Dump.
- 3) Všechny ostatní funkce budou zrušeny, když bude nahrán File Dump. Po dokončení nebo v případě chyby, bude Dump přerušen. Dump můžete zrušit též vypnutím – zapnutím přístroje.

19. ODESLÁNÍ FILE DUMP

- 1) Stiskněte a držte tlačítko RECORD
- 2) Stiskněte tlačítko FLASH 3krát, nechte uvolněte tlačítko RECORD. Jakmile se na display ukáže OUT, můžete poslat File Dump.
- 3) Všechny ostatní funkce budou zrušeny, když bude odeslán File Dump. Po dokončení nebo v případě chyby bude Dump přerušen. Dump můžete zrušit též vypnutím – zapnutím přístroje.

20. DETAILNÍ POPIS

- 1) FADE TIME: Doba od 0 na plný výkon nebo naopak.
- 2) SINGLE MODE: Program bude proveden a na display svítí číslo programu. Nastavení rychlosti přes Speed-Fader.
- 3) MIX MODE : Všechny zvolené programy budou současně provedeny, přičemž pro každý lze nastavit jiná Chase-rychlost.
- 4) Pokud svítí LED, můžete zvolit program z následujících možností:

PRESET B Kanálový fader. Stiskněte pro PRESET B kanály slepé tlačítko (BLIND) a řiďte výstupní výkon přes Kanálový fader a MASTER A Fader. Maximální hodnota vydrží, dokud držíte tlačítko Home.

5) FADE TIME & SPEED TIME ukazatele

A: když trvá doba víc jak 1 minutu, obsahuje ukazatel dva body.

Příklad: 1 minuta a 15 sekund, Ukazatel: 1.15.

4,5 minuty, Ukazatel: 4.30.

10 minut, Ukazatel: 10.0.

B: Když trvá doba méně než 1 minutu, obsahuje ukazatel jen jeden bod.


Příklad: 11,5 sekund, Ukazatel 11.5

1.2 sekund, Ukazatel 1.2


0.55 sekund, Ukazatel 0.55

6) Data přenést a přijmout

A: Otevřený Loop-Modus:

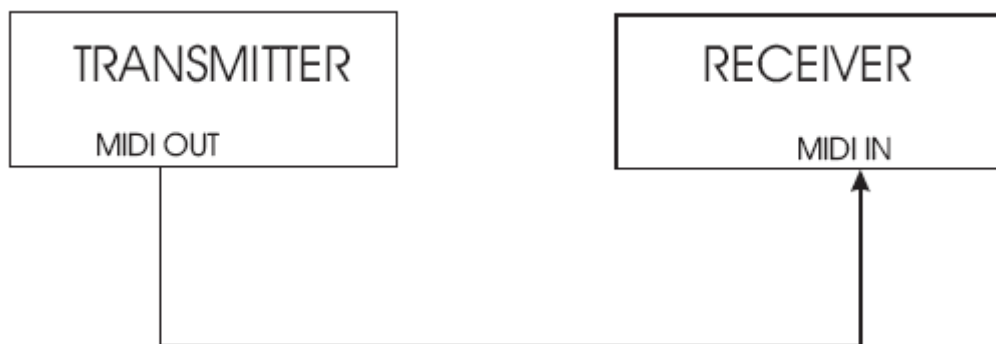

B: Zavřený Loop-Modus:

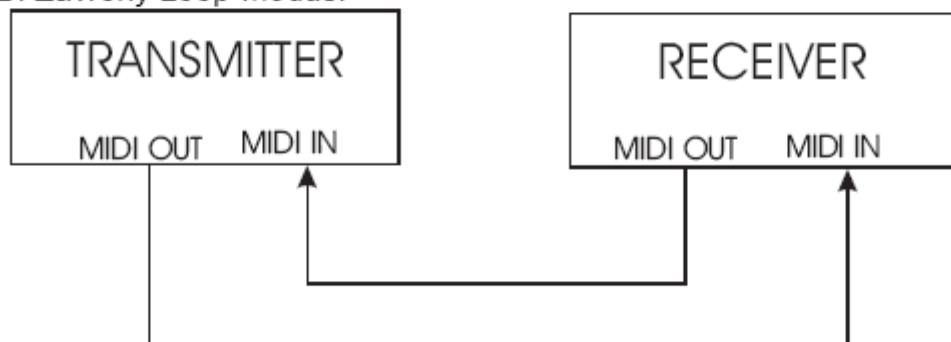

Pozor: Pokud budou odeslána nějaká data v otevřeném Loop-Modusu, musí být příjemce na příjem vybaven, jinak přenos nemůže fungovat.

7) Pokud zdroj napětí nepostačuje, rozsvítí se na display LOP, prosím, přezkoušejte zdroj. Pokud se rozsvítí LOP pouze krátce po přepnutí, není zde žádná chyba.

20. MIDI RUN

1) Pokud po dobu 10 minut není přenesen žádný MIDI-signal, bude Midi-Kanal a program vymazán.

2) Pokud je přenesen nebo odeslán File Dump, je ID přístroje 55H. Všechna použitá data budou File Dump přenesena.

Program můžete uložit na jiný přístroj nebo z jiného přístroje přenést.

3) Tento přístroj odesílá nebo přenáší NOTE-Data, která mají odpovídající funkce:

NOTE NUMBER	VELOCITY	FUNCTION
22-69	PROGRAM MASTER	TURN ON/OFF PROGRAM 1-48
70-93	CHANNEL DIMMER	TURN ON/OFF CHANNEL 1-24
94		FULL ON
95		DARK
96		HOLD
97		TURN ON/OFF AUDIO CHASE
98		CHASE ◀ ▶ SCENES
99	DOUBLE	PRESET MODE
100	SINGLE	PRESET MODE
101		STEP CHANGE
102		BLACK OUT

7. PROBLÉMOVÉ SITUACE

PROBLEM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Přístroj se nedá zapnout.	Napájecí kabel není připojen.	Přezkoušejte připojení, eventuelně prodlužovací kabel.

8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Přístroj musí být pravidelně čištěn od nečistot jako je prach apod. K čištění použijte měkkou, navlhčenou látku. V žádném případě nepoužívejte alkohol nebo rozpouštědla!

Uvnitř přístroje nejsou žádné opravitelné součástky. Údržbu a opravy přenechejte technikům autorizovaného servisu.


V případě potřeby náhradních dílů používejte jen originální náhradní součástky.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím svého prodejce.

9. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napětí:	230 V AC, 50 Hz ~
	Střídavý proud 9-12 V DC, 500 mA
Spotřeba:	4 W
Počet řídicích kanálů:	24
Řízení hudbou:	přes linkový vstup (min. 100 mV)
DMX 512-výstup:	3-pólová XLR-vestavěná zástrčka s pólovým přepínačem
Rozměry(ŠxHxV):	483 x 264 x 90 mm
	19" racková velikost se 6 výškovými jednotkami
Nejmenší vestavěná hloubka:	80 mm
Váha:	5 kg

POPIS VAROVNÝCH SYMBOLŮ A TECHNICKÝCH ZNAČEK

	Certifikát EU. Nahrazuje prohlášení o shodě a dokládá, že výrobek odpovídá všem legislativním ustanovením EU.
	Zákaz vhazování do veřejného odpadu
	Jiné nebezpečí a varování
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Nebezpečí požáru
	Nebezpečí popálení
	Nebezpečí poškození sluchu
	Laserové záření
	Nebezpečí pádu přístroje
	Neotevírat kryt přístroje
	Vodě neodolný přístroj
	Přečíst si návod
	Nehořlavý povrch přístroje
	Přístroj je určen pro použití v interiéru
	Minimální vzdálenost přístroje od hořlavých materiálů
	Tepelná pojistka (maximální teplota)
	
	Uzemnění
	Polarita
	Dvojitě stínění síťového zdroje
	Oddělovací ochranný transformátor
	Ochrana povrchové teploty transformátoru
	Spotřebič třídy III – ve kterém se ochrana před úrazem elektrickým proudem zakládá na napětí bezpečným malým napětím (SELV)

Distribuce v CZ a SK:

HDT
partner vaší zábavy

HDT impex s. r. o.
Botanická 3
362 63 Karlovy Vary
E-mail: info@HDT.cz
www.HDT.cz

HDT SK, s.r. o.
Borekova 37
821 Bratislava
E-mail: info@HDTSK.sk
www.HDTSK.sk

Práva na technické změny bez předchozích oznámení vyhrazena. Tiskové chyby vyhrazeny a obrázky jsou pouze ilustrační.