



NÁVOD K POUŽITÍ

Megafon MP



Uchovejte pro další použití!
Kopírování zakázáno

80710910-34 Omnitronic MP megafony

Návod k obsluze

Bud'te slyšet s megafonem MP-Serie!

OMNITRONIC MP-25 je výkonný megafon, kterým můžete provádět hlášení na shromážděních a akcích. Model má přepínatelnou sirénu a ruční mikrofon. Hlasitost je plynule regulovatelná a lze ji přizpůsobit místním podmínkám. Napájení je přes osm 1,5 V baterií velikosti Baby (C) nebo přes externí 12 V napáječ. Dosah megafonu je podle okolních podmínek až 800 m.

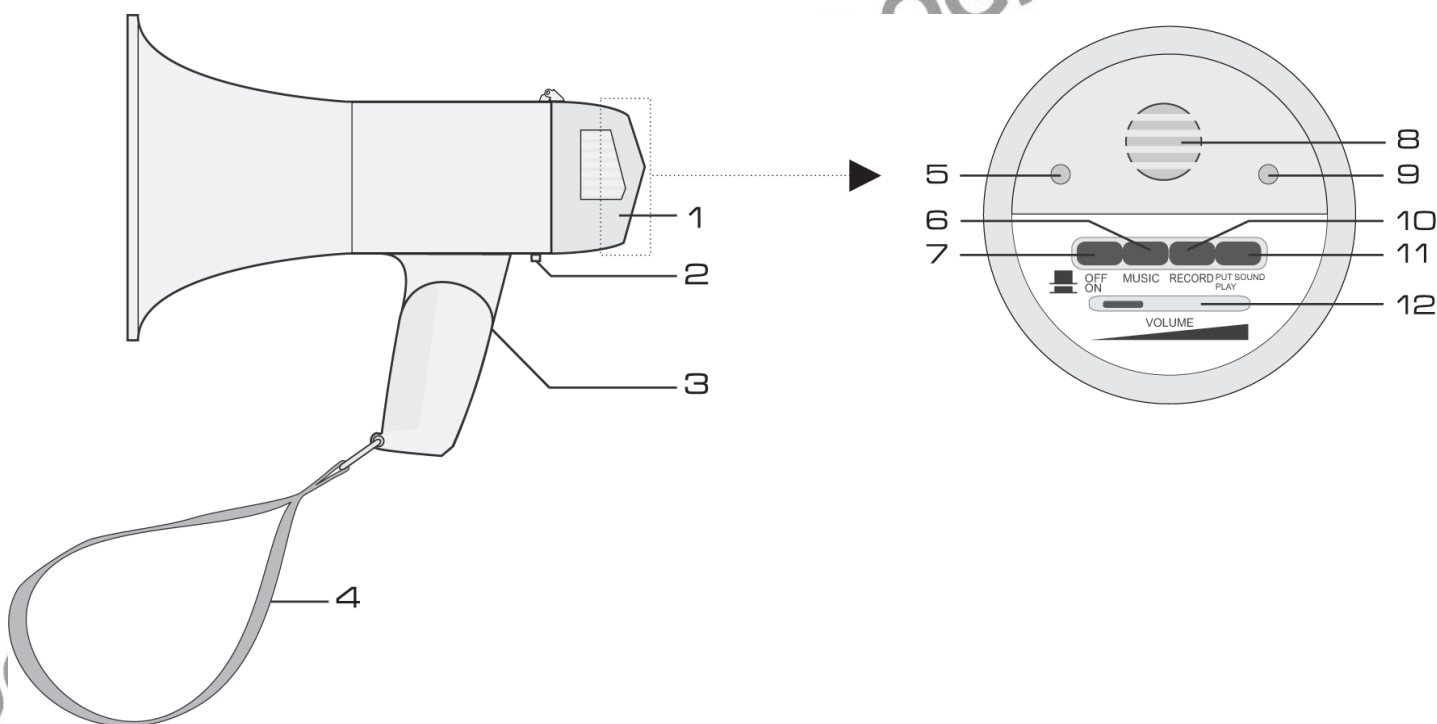
- Výkonný megafon
- Nastavitelný ruční mikrofon
- Přepínatelná siréna
- Plynule nastavitelná hlasitost
- Pistolová rukojeť a řemínek přes rameno
- Díky kvalitnímu plastovému plášti (ABS) odolný proti oděru
- Pro 8 x 1,5 V Baby-baterií (Typ C) (není součástí dodávky)
- Zásuvka pro externí 12 V napáječ

Bezpečnostní pokyny

- Před prvním uvedením do provozu se přesvědčte, že megafon nebyl při transportu poškozen. Pokud ano, neuvádějte ho do provozu, ale spojte se s dodavatelem.
- Přístroj uveďte do provozu až poté, kdy se seznámíte s jeho funkcemi.
- Nenechte přístroj používat osobami, které se s ním neseznámili.
- Nikdy nepoužívejte megafon v blízkosti ostatních osob! Vlivem zesíleného hlasu nebo pískání zpětného vazbení může dojít k poškození sluchu.
- Chraňte přístroj před vlhkostí a mokrem. Chraňte přístroj před přímým slunečním zářením a zdroji tepla.
- Přístroj nepoužívejte za deště. Dbejte na to, aby do přístroje nevnikla žádná tekutina.
- Pro čištění přístroje použijte navlhčený hadřík. Nikdy používejte pro čištění alkohol nebo jiné čisticí prostředky!
- Uvnitř přístroje nejsou žádné součástky, vyžadující údržbu. Údržbu a servisní práce smí provádět jen autorizovaný servis!
- Na škody, vzniklé manuálními změnami na přístroji se nevztahují podmínky záruky.
- Pokud je přístroj použit k jinému účelu nebo špatně připojen, může to vést k poškození přístroje a k zániku záruky.
- Když megafon nepoužíváte delší dobu, vyndejte z něj baterie.
- Použité baterie řádně zlikvidujte, chráňte tím životní prostředí.

Vložení baterií

- Použijte osm baterií typu C (Baby).
- Uvolněte patku a odklopte kryt baterií. Vložte baterie do zásobníku a dbejte na správné pólování.
- Přiklopte zpět kryt baterií.
- Když nepoužíváte MP-25 po delší dobu (ca. 1-2 týdny), vyndejte baterie, abyste přístroj ochránili před eventuelním vytečením baterií..



1. Kryt baterie
2. Zamykání
3. Rukojeť
4. Popruh
5. Indikátor napájení
6. Siréna zapnout/vypnout
7. Zapnout / vypnout
8. Mikrofon
9. LED indikátor nahrávání
10. Nahrávání zapnout / vypnout
11. Playback zapnout / vypnout
12. Hlasitost

Ovládání

- Zapněte megafon, tím, že zvolíte provozní režim TALK.
- Mluvte do ručního mikrofону a přitom držte stisknuté tlačítko hovoru na ručním mikrofónu nebo držadle. Držte mikrofon co nejbližší u úst. Tlačítko hovoru ručního mikrofónu lze posunutím ve směru šipky zablokovat. Mikrofon tak zůstane zapnutý.
- Regulátorem VOLUME nastavte požadovanou hlasitost. Pokud dojde k pískání zpětného vazbení, posuňte regulátor zpět.
- Pro zapnutí sirény zvolte provozní režim SIREN.



Externí napájení

- MP lze volitelně napájet bateriemi nebo externím 12 V napáječem. Při připojení externího napáječe se vypnou vložené baterie.
- Pro připojení externího 12 V napáječe s nízkonapěťovou zástrčkou 5,5 mm/2,1 mm (vnější- /vnitřní průměr), např. 12 V adaptéru nebo 12 V baterie použijte zásuvku DC 12V. Ve středu zástrčky externího napáječe musí být plus.

Technické údaje

Napájení:	12 V / 8 x 1,5 V Baterie (Typ C) nebo 12 V DC extern
Výkon:	25 W RMS
Průměr trychtýře:	230 mm
Dosah:	caa 800 m
Délka:	350 mm
Váha:	1,5 kg

POPIS VAROVNÝCH SYMBOLŮ A TECHNICKÝCH ZNAČEK

	Certifikát EU. Nahrazuje prohlášení o shodě a dokládá, že výrobek odpovídá všem legislativním ustanovením EU.
	Zákaz vhazování do veřejného odpadu
	Jiné nebezpečí a varování
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Nebezpečí požáru
	Nebezpečí popálení
	Nebezpečí poškození sluchu
	Laserové záření
	Nebezpečí pádu přístroje
	Neotevírat kryt přístroje
	Vodě neodolný přístroj
	Přečíst si návod
	Nehořlavý povrch přístroje
	Přístroj je určen pro použití v interiéru
	Minimální vzdálenost přístroje od hořlavých materiálů
	Tepelná pojistka (maximální teplota)
	Uzemnění
	Polarita
	Dvojitě stínění síťového zdroje
	Oddělovací ochranný transformátor
	Ochrana povrchové teploty transformátoru
	Spotřebič třídy III – ve kterém se ochrana před úrazem elektrickým proudem zakládá na napětí bezpečným malým napětím (SELV)

Distribuce v CZ a SK:



Play with Us

HDT impex s. r. o.
Botanická 3
362 63 Karlovy Vary
E-mail: info@HDT.cz
www.HDT.cz

HDT SK, s.r. o.
Borekova 37
821 06 Bratislava
E-mail: info@HDTSK.sk
www.HDTSK.sk

Práva na technické změny bez předchozích oznámení vyhrazena. Tiskové chyby vyhrazeny a obrázky jsou pouze ilustrační.