



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme Vám za nákup megafonu Adastra.

Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtete tuto uživatelskou příručku. Při provozu respektujte veškerá bezpečnostní varování a pokyny k obsluze. Při nedodržení těchto varování a pokynů může dojít k poškození zařízení a ztrátě záručních podmínek! Během provozu přístroje zajistěte veškerá bezpečnostní opatření, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému poškození zdraví či majetku. Opravy přístroje smí provádět pouze oprávněné kvalifikované osoby nebo autorizovaný servis. Neodborné zásahy do přístroje mohou vést ke ztrátě záručních podmínek.

Tuto uživatelskou příručku uložte pro případné pozdější použití.

Adastra L15RBT nabíjecí megafon s Bluetooth/USB/SD a nahráváním

objednací číslo: SA952025



Respektujte varování a pokyny z této uživatelské příručky.

Provozní teplota přístroje: 5°C (41°F) až 35°C (95°F).



Výrobek byl certifikován značkou CE, která garantuje, že daný produkt je v souladu s legislativou Evropské unie. V případě neautorizovaných zákroků do přístroje může dojít ke ztrátě záručních podmínek! V případě problémů se obraťte na vašeho prodejce.



Tento přístroj je elektrozařízení, které nesmí být likvidováno s běžným komunálním nebo domácím odpadem. V souladu s platnou legislativou musí být elektrozařízení odevzdáno ve sběrném místě, které zajistí jeho zpětný odběr, přepravu a recyklaci nebo ekologickou likvidaci. V případě nejasností kontaktujte svého prodejce nebo místní úřady.

Neprovádějte sami žádné opravy a zásahy do přístroje, neprovádějte ani žádné technické úpravy zařízení. Došlo by ke ztrátě záručních podmínek! Záruka se nevztahuje na závady nebo škody způsobené nesprávným použitím přístroje, nedodržením varování a pokynů obsažených v této uživatelské příručce nebo na závady vzniklé zjevným mechanickým poškozením. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za případné škody, technické závady a zranění osob způsobené nedodržením bezpečnostních doporučení a varování.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

- Tuto uživatelskou příručku udržujte v dobrém stavu pro případné další použití.
- Po přepravě, skladování nebo pokud nebylo zařízení delší dobu v provozu, aklimatizujte jej před použitím na pokojovou teplotu. Uvnitř přístroje může dojít ke kondenzaci vodních par.
- Nepokládejte na zařízení kovové předměty ani nádoby s tekutinou. Mohlo by dojít k poškození zařízení a úrazu elektrickým proudem.
- Neskladujte a neprovozujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla (např. topná tělesa, napájecí zdroje jiných elektrospotřebičů apod.). Nikdy nezakrývejte ventilační otvory.
- Neprovozujte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení, které mohou způsobovat rušení (např. rušení napájení, rušení audio signálu, rušení ovládacího signálu apod.).
- Se zařízením manipulujte vždy čistýma a suchýma rukama.
- Netlačte silou na ovládací prvky (vypínače, tlačítka, potenciometry apod.) a nevystavujte přístroj mechanickému tlaku. Zajistěte volný přístup k ovládacím prvkům i propojovacím konektorům.
- Používejte pouze dodávané napájecí a propojovací kabely. Všechny propojovací kabely a jejich konektory musí být v bezvadném stavu.
- Skladujte a provozujte zařízení mimo dosah dětí. Nenechávejte přístroj bez dozoru.
- K čištění a údržbě zařízení nepoužívejte čisticí spreje ani chemikálie. Jejich zbytky způsobují usazování prachu, mastnoty a dalších nečistot. K čištění používejte suchý nebo navlhčený hadřík, který nepouští vlákna.
- V případě závady nebo pokud je výrobek poškozen do té míry, že jsou viditelné jeho vnitřní součástky, nikdy zařízení nezapínejte. Ihned se obraťte se na vašeho prodejce nebo nejbližší autorizovaný servis. Neprovádějte zásahy do přístroje.
- Opravy smí provádět pouze autorizovaný servis nebo odborně proškolené a kvalifikované osoby. Pro opravu lze používat výhradně originální náhradní díly. Neprovádějte žádné zásahy do zařízení, může dojít k nevratnému poškození přístroje.
- Během přepravy a použití zařízení věnujte zvýšenou pozornost varovným symbolům na obalu i zařízení. Uchovejte originální obal a polstrování pro bezpečný transport a skladování přístroje.
- Megafon může ve svém blízkém okolí produkovat vysoké hladiny akustického tlaku. Dbejte na to, abyste nesměřovali zvukovodem na posluchače v těsné blízkosti. Může dojít k nevratnému poškození sluchu.
- Megafon je napájen lithium-iontovou dobíjecí baterií typu 18650, kterou lze vyjmout nebo dobít přímo v přístroji pomocí dodaného USB kabelu. Při výměně baterie používejte ekvivalentní typ a nepokoušejte se používat jiné typy baterií nebo nenabíjecích článků.

Adastra L15RBT nabíjecí megafon s Bluetooth/USB/SD a nahráváním

objednací číslo: SA952025

POUŽITÍ PŘÍSTROJE


Při použití přístroje v ruce musí být rukojeť megafonu úplně vyklopená. Rukojeť pevně uchopte do ruky, zvukovod (horna) přístroje musí směřovat k publiku. Pro zajištění přístroje doporučujeme ponechat poutko kolem zápěstí (zamezíte tak případnému spadnutí přístroje na zem). V případě potřeby může použít ramenní popruh, který se připevní ke dvěma očkům v horní části krytu megafonu. Při použití popruhu sklopte rukojeť přístroje a zařízení si zavěste přes rameno. Použití megafonu je pak možné vestoje i vsedě. Zvukovod (horna) přístroje musí vždy směřovat k publiku. Pokud megafon nebudete používat, zařízení vypněte a postavte na pevnou podložku zvukovodem (hornou) směrem dolů.

ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE


Kryt megafonu je voděodolný.

Čištění přístroje provádějte pomocí navlhčeného hadříku. Na čištění krytu zařízení nikdy nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla. Dbejte na to, aby do vnitřního prostoru přístroje nepronikly žádné kapaliny (např. v prostoru baterií, přes ovládací tlačítka apod.). Mohlo by dojít k nevratnému poškození přístroje. Pravidelným čištěním a údržbou prodlužíte živostnost přístroje.

POPIS PŘÍSTROJE

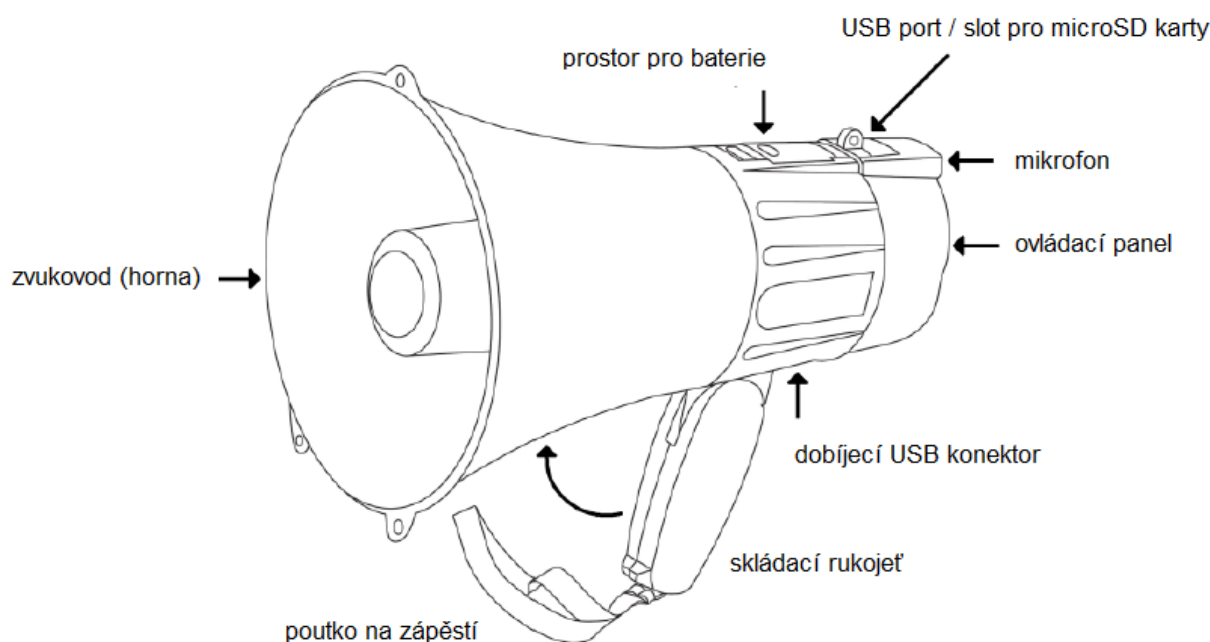

OVLÁDACÍ PANEL

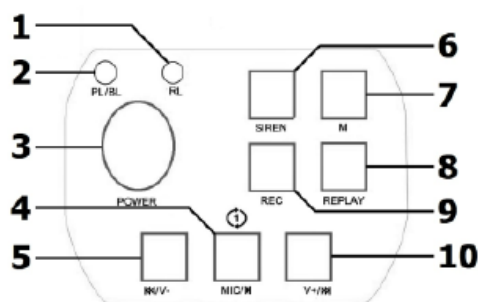

Adastra L15RBT nabíjecí megafon s Bluetooth/USB/SD a nahráváním

objednací číslo: SA952025

NAPÁJENÍ

Megafon je dodáván s jednou Li-ionovou dobíjecí baterií typu 18650. Baterii vložte do prostoru baterie odepnutím krytu v horní části přístroje. Dbejte na správnou polaritu baterie. Přístroj by měl být dodáván s nabitou baterií. Pokud je však baterie vybitá (nerozsvítí se LED kontrolka napájení), dobijte baterii na maximální kapacitu. V přístroji se dobíjí baterie pomocí USB konektoru. K přístroji je pro nabíjení baterie dodáván příslušný USB kabel. Ten připojte k libovolnému 5V, 1A USB zdroji nebo nabíječce pomocí konektoru u rukojeti na spodní straně přístroje. Alternativně lze dobíjecí článek 18650 vyjmout a nabíjet externě pomocí nabíječky baterií, která je navržena pro tento typ článku.

OVLÁDÁNÍ

Ujistěte se, že je rukojeť megafonu je zcela vyklopená. Rukojeť uchopte pevně do ruky tak, aby zasní panel směřoval k operátorovi (k Vám) a zvukovod směrem k publiku. Pro zajištění přístroje si poutko připevněte kolem zápěstí.

Stiskněte tlačítko POWER (3) a po 3 vteřinách se LED indikátor PL/BL (2) rozsvítí červeně. Automaticky se aktivuje mikrofon. Pro optimální zvukový přenos mluvte do mikrofonu ze vzdálenosti 10–20 mm. Nedotýkejte se mikrofonu ústy, což může způsobit zpětnou vazbu. Úroveň výstupního signálu lze upravit stisknutím a podržením tlačítek pro snížení nebo zvýšení hlasitosti (5, 10).

U opakovaný zprávy nebo upozornění je možné zaznamenat až 4 minuty záznamu, který lze přehrávat v nepřetržité smyčce. Stiskněte tlačítko REC (9), po aktivaci nahrávání se rozsvítí LED indikátor RL (1). Namluve požadovanou zprávu do mikrofonu. Po dokončení zprávy stiskněte znovu REC. Pokud je záznam delší než 4 minuty, nahrávání se automaticky zastaví.

Chcete-li přehrát nahranou zprávu, stiskněte tlačítko REPLAY (8). LED indikátor RL bude blikat a zpráva se bude neustále opakovat, dokud smyčku nezastavíte opětovným stisknutím tlačítka REPLAY nebo REC. Úroveň výstupního signálu lze opět upravit stisknutím a podržením tlačítek pro snížení nebo zvýšení hlasitosti.

Megafon má také vestavěný multimediální přehrávač pro přehrávání předem nahraných zvukových stop ve formátu MP3 uložených na USB paměťových médiích nebo microSD kartách. Pokud je na přístroji zapnuto napájení a k zařízení je pomocí konektorů na horní části krytu připojen USB klíč nebo microSD karta s uloženými MP3 skladbami, automaticky se spustí přehrávání. Pokud se přehrávání nespustí automaticky, stiskněte tlačítko MIC / ►► (4). Pokud i tak nelze přehrávání spustit, zkontrolujte správný formát uložených stop na USB klíči nebo microSD kartě.

Stisknutím tlačítka MIC / ►► spustíte nebo pozastavíte přehrávání aktuální stopy. Během přehrávání bude LED indikátor PL pomalu blikat.

Stisknutím a podržením tlačítka MIC / ►► spustíte opakování přehrávání aktuální stopy. LED indikátor PL bude blikat rychle.

Stisknutím tlačítka ◀◀ / snížení hlasitosti (5) se vrátíte na předchozí skladbu.

Podržením tlačítka ◀◀ / snížení hlasitosti snížíte výstupní úroveň signálu.

Stisknutím tlačítka ►► / zvýšení hlasitosti (10) přejdete na další skladbu.

Podržením tlačítka ►► / zvýšení hlasitosti zvýšíte výstupní úroveň signálu.

Pokud jsou vložena paměťová média USB i microSD, zařízení si jejich přehrávání MP3 souborů ukládá do paměti a po přepnutí na vybraný zdroj signálu se vždy spustí poslední přehrávaná skladba.

Megafon má také zabudovaný bezdrátový Bluetooth přijímač, který umožňuje snadné a rychlé spárování se smartphonem a přehrávání skladeb z tohoto zařízení.

Pomocí tlačítka M (7) vybíráte zdroj signálu přehrávání mezi USB, microSD nebo Bluetooth.

objednací číslo: SA952025

Pokud nebude megafon delší dobu v provozu, přístroj vypněte a umístěte zařízení na pevnou rovnou podložku zvukovodem směrem dolů. Sklopením rukojeti snížíte riziko poškození zařízení při skladování nebo přepravě. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyjměte baterii.

[illegible]

Play with Us

HDT SK, s.r. o.
Borekova 37
821 06 Bratislava
E-mail: info@HDTSK.sk
www.HDTSK.sk



Změny technických parametrů a tiskové chyby vyhrazeny.
Obrázky jsou pouze ilustrační.

