



NÁVOD K POUŽITÍ

WI-DMX BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAČ



Uchovejte pro další použití!
Kopírování zakázáno

SK154072 WI-DMX bezdrátový DMX vysílač

Návod k obsluze



Pozor!

Přečtěte si prosím pečlivě tento návod před zahájením používání! Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka!

Pro vaši bezpečnost si, prosím, před použitím přístroje pozorně prostudujte tento uživatelský manuál.

Každá osoba, která přijde do kontaktu s přístrojem (ovládání, údržba, instalace, atd.) by měla

- mít příslušnou kvalifikaci
- dodržovat instrukce z tohoto manuálu
- uschovat manuál pro pozdější použití

Děkujeme, že jste si zakoupil výrobek naší firmy. Prosím, přečtěte si pečlivě tyto pokyny, aby jste dosáhli optimálního výkonu a delší životnosti.

KONTROLA PŘED ROZBALENÍM

Pokyny rozbalení

Prosíme, rozbalte krabici a zboží pečlivě zkontrolujte, když jste jej obdržel. Pokud zjistíte, že je balení poškozené nebo v něm něco chybí, popřípadě problém s kvalitou, kontaktujte odesílatele o odmítnutí zboží. Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtěte pozorně návod a uschovejte ho na bezpečném místě pro budoucí potřebu

Kontrola obsahu balení:


Produkt, adaptér, návod k použití




BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Výrobek se používá pouze uvnitř budovy.
- Nikdy nečistěte přístroj vodou, ředidlem nebo jinou tekutou látkou.
- Nikdy nadávejte drobné kovové předměty jako je například šroubovák, mince apod. do nebo k přístroji.
- Ujistěte se, že připojujete správné napětí a ne vyšší nebo nižší než je uvedeno na štítku nebo zadním panelu výrobku.
- Nepoužívejte přístroj, jiskří-li po zapojení napájecího kabelu.
- Nemanipulujte s přístrojem mokřima rukama a nikdy neumísťujte do blízkosti vody nebo jiné tekutiny.
- Ujistěte se, že při používání nejsou v blízkosti přístroje žádné hořlavé materiály. Vždy instalujte přístroj v místě s dostatečnou ventilací.
- Okolní teplota není větší než 40°C (104°F)

PŘEHLED O PRODUKTU

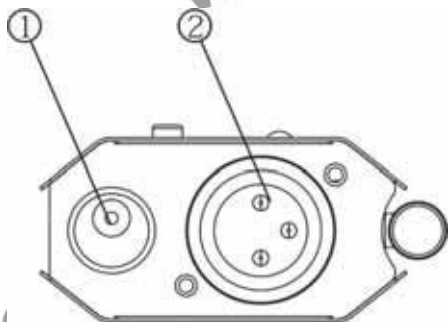

1. Napájení (9V DC)
2. DMX vstup
3. Anténa

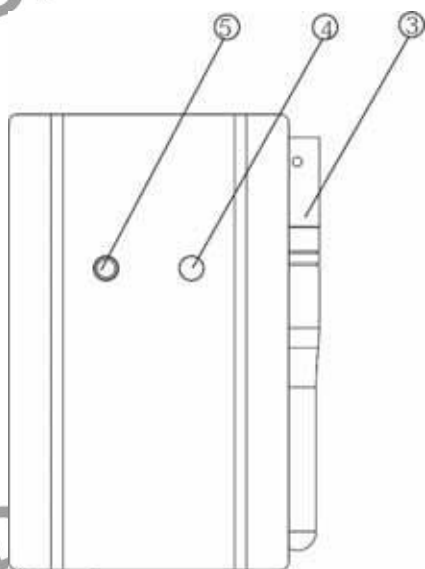

4. Kontrolka signálu
5. Tlačítko AUTO

ÚVOD O FUNKCÍCH

Hlavní funkce

- Automatický výběr frekvence.
- S přenosovými funkcemi a 16 pracovními frekvencemi.
- Může přenášet signál bezdrátově.

Kanály a frekvence

Kanál	Frekvence
001	2.4330 GHz
002	2.4362 GHz
003	2.4394 GHz
004	2.4426 GHz
005	2.4458 GHz
006	2.4490 GHz
007	2.4522 GHz
008	2.4554 GHz
009	2.4586 GHz
010	2.4618 GHz
011	2.4650 GHz
012	2.4682 GHz
013	2.4714 GHz
014	2.4746 GHz
015	2.4778 GHz
016	2.4810 GHz

Provoz

Připojte napájecí kabel 9V DC. Funkčnost se nastaví pomocí tlačítka AUTO

Automatická volba frekvence

Stiskněte tlačítko AUTO na panelu bezdrátového vysílače signálu. Blikání znamená, že frekvence obou přístrojů je úspěšně spárována. Díky možnosti ukládání do vysílače, pokud se spárovaná data nevymažou, budou spárované přístroje pracovat po celou dobu

Zrušení párování

Stiskněte tlačítko CLEAR na panelu přijímače, popřípadě tlačítko AUTO na panelu vysílače a pokud kontrolka na vysílači neblíká, znamená to, že již přístroje nejsou spárovány.

Jeden vysílač a více přijímačů

Nejdříve spojte jeden vysílač s jedním přijímačem a poté vypněte přijímač po spárování. Spojte další přijímač s vysílačem, takže vysílač může pracovat s několika přijímači po dokončení párování

Poznámka:

Ujistěte se, že vzdálenost obou přístrojů se pohybuje mezi 0,6 až 10 metry při párování. Po spárování mohou být zařízení větší vzdálenost od sebe.

Funkce pro 3-pin konektory samce a samice

DMX512 signál vstup /výstup

1: DMX pokrytí signálu, 2: DMX signál, 3: DMX signál +

LED funkce

Power: Kontrolka zapnutí

Signal: Kontrolka signálu

ÚDRŽBA

Přístroj by měl být pravidelně čištěn, aby byl zajištěn optimální výkon, nečistoty mohou snížit životnost. Ujistěte se, že vypnete přístroj před čištěním. Nečistěte, dokud se přístroj nezchladí na optimální teplotu. K čištění používejte měkký bavlněný hadřík s alkoholem a jemně otřete. Opakování čištění záleží na tom, ve kterém je přístroj provozován, zakouřené nebo špinavé okolí může způsobit větší hromadění nečistot. Čistěte na pevném podkladu, aby se přístroj neohýbal při čištění.

TECHNICKÉ ÚDAJE

DMX kanálů: 512

DMX spojení: 3-pin XLR

Kanály: 16


Frekvence: 2.433 - 2.481 GHz

Napájení: 9 Vss, 500 mA (100-240V / 50Hz adaptér je součástí dodávky)

Rozměry: 96 x 65 x 32 mm

Hmotnost: 200 gr

POPIS VAROVNÝCH SYMBOLŮ A TECHNICKÝCH ZNAČEK

	Certifikát EU. Nahrazuje prohlášení o shodě a dokládá, že výrobek odpovídá všem legislativním ustanovením EU.
	Zákaz vhazování do veřejného odpadu
	Jiné nebezpečí a varování
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Nebezpečí požáru
	Nebezpečí popálení
	Nebezpečí poškození sluchu
	Laserové záření
	Nebezpečí pádu přístroje
	Neotevírat kryt přístroje
	Vodě neodolný přístroj
	Přečíst si návod
	Nehořlavý povrch přístroje
	Přístroj je určen pro použití v interiéru
	Minimální vzdálenost přístroje od hořlavých materiálů
	Tepelná pojistka (maximální teplota)
	Uzemnění
	Polarita
	Dvojitě stínění síťového zdroje
	Oddělovací ochranný transformátor
	Ochrana povrchové teploty transformátoru
	Spotřebič třídy III – ve kterém se ochrana před úrazem elektrickým proudem zakládá na napětí bezpečným malým napětím (SELV)

Distribuce v CZ a SK:



Play with Us

HDT impex s. r. o.
Botanická 3
362 63 Karlovy Vary
E-mail: info@HDT.cz
www.HDT.cz

HDT SK, s.r. o.
Borekova 37
821 06 Bratislava
E-mail: info@HDTSK.sk
www.HDTSK.sk

Práva na technické změny bez předchozích oznámení vyhrazena. Tiskové chyby vyhrazeny a obrázky jsou pouze ilustrační.