



NÁVOD K POUŽITÍ

AKTIVNÍ REPROBOX 12", 300W & 15", 400W



Uchovejte pro další použití!
Kopírování zakázáno

SK170345 Vexus 12, aktivní 12" reprobox MP3-SD-USB 300W
SK170347 Vexus 15, aktivní 15" reprobox MP3-SD-USB 400W

Návod k obsluze



VAROVÁNÍ!

Chraňte přístroj před vodou a vlhkostí
Odpojte přístroj od sítě před sejmutím krytu
V ZÁJMU SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYTY NA ZAŘÍZENÍ. ZDE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM. OPRAVY SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.

ÚVOD

Gratulujeme, že jste si zakoupili přístroj. Před použitím zařízení si prosím pečlivě přečtete tento návod.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Upozornění: Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.

- Blesk se šipkou v rovnostranném trojúhelníku je určen k upozornění uživatele na přítomnost neizolovaného, nebezpečného napětí uvnitř schránky přístroje, které může mít dostatečnou hodnotu k vytvoření rizika úrazu elektrickým proudem.
 - Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku je určen k upozornění uživatele na přítomnost důležitých provozních a servisních pokynů v literatuře přiložené k výrobku.
 - Nepokládejte tento přístroj na nestabilní vozík, podstavec nebo stativ, držák nebo stůl. Přístroj může spadnout a způsobit vážné zranění dětem nebo dospělým a vážně se poškodit. Jakákoliv montáž přístroje na zeď nebo strop by se měla řídit podle pokynů výrobce. Používejte montážní příslušenství doporučené výrobcem. V kombinaci přístroje s převozním vozíkem je potřeba dbát na opatrnost při pohybu. Rychlá zastavení, nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit, že se vozík se zařízením převrátí.
 - Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny před připojením nebo používáním tohoto přístroje. Zachovejte si tento uživatelský manuál pro budoucí použití
 - Všechna varování na jednotce a v uživatelském manuálu je třeba dodržovat.
 - Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody; například v blízkosti vany, umyvadla, dřezu, vany, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu.
 - Jednotka by měla být umístěna tak, aby jeho pozice nebyla v rozporu se správným větráním přístroje. Například by přístroj neměl být umístěn na posteli, pohovce, koberci nebo podobném povrchu, který může blokovat ventilační otvory; nebo neumisťovat například do skříní, které by mohly bránit správnému proudění vzduchu přes ventilační otvory.
 - Přístroj by měl být umístěn od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
 - Přístroj by měl být připojen do zásuvky pouze na napětí a frekvenci označenou na zadním panelu napájecího zdroje.
 - Napájecí kabel by měl být veden tak, aby se zamezilo pošlapání nebo přiskřípnutí, zejména v blízkosti zástrčky, zásuvky, nebo kde kabel vystupuje z přístroje.
 - Před čištěním odpojte přístroj ze zásuvky. Nikdy nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla pro čištění. Používejte pouze jemný, vlhký hadřík.
 - Napájecí kabel by měl být odpojen ze zásuvky, pokud se přístroj nepoužívá delší dobu.
 - Je třeba dbát na to, aby do přístroje nedostaly žádné předměty a tekutiny.
 - Tento přístroj by měl být opraven kvalifikovaným personálem v následujících případech: Napájecí kabel nebo zástrčka je poškozena; do přístroje se dostal cizí předmět nebo došlo k rozliti tekutiny do přístroje; přístroj byl vystaven dešti nebo kapalině jakéhokoliv druhu; jednotka nepracuje správně nebo vykazuje snížený výkon; přístroj spadl nebo byl poškozen kryt.
 - **NEPOKOUŠEJTE SE O SERVIS TOHOTO PŘÍSTROJE SAMI. OPRAVY SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.**
- NAHRAZENÍ NEORIGINÁLNÍCH DÍLŮ MŮŽE ZPŮSOBIT POŽÁR



ZDRAVOTNÍ RIZIKO!

Zvukový systém dokáže vyprodukovat nadměrný zvukový tlak, který může mít za následek nevratné poškození sluchu.

Součásti uvnitř přístroje nejsou opravitelné běžným uživatelem. Vnitřní údržba a servisní úkony mohou být prováděny pouze autorizovaným servisem.



Elektrická zařízení nesmí být vyhozena do domovního odpadu. Odneste je prosím do sběrný elektronického odpadu. Informace získáte u prodejce nebo na příslušném úřadě.

Specifikace odpovídá průměru. Skutečné hodnoty se mírně liší u konkrétních zařízení. Specifikace může být bez předchozího upozornění změněna

Podmínky záruky

Den začátku záruky se rozumí den, kdy produkt opustil dodavatele. Podle zákona je koncovému uživateli poskytována dvouletá záruční lhůta. Opravy jsou oprávněny vykonávat pouze firmy schválené společností Vexus. V případě reklamace musí být produkt v záruční lhůtě dopraven prodejci poštou v originální krabici. Životnost potenciometrů je omezená, a proto je výrobcem zahrnuta pouze pro běžné používání. Pro jakékoliv servisní požadavky se obraťte na Vašeho distributora. Nepokoušejte se sami o jakékoliv opravy, přišli byste tím o záruku. Na přístroji nedělejte žádné změny, toto by také vedlo ke ztrátě záruky. Záruka není platná v případě poruchy nebo poškození způsobených nevhodným zacházením, nebo nerespektováním varování obsažených v tomto manuálu. Vexus nemůže zodpovídat za osobní zranění způsobená nerespektováním bezpečnostních doporučení a varování. Toto platí pro všechny škody v jakékoliv podobě.

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Toto zařízení je profesionální výkonový zesilovač. Pracuje pod střídavým napětím 230 V / 50 Hz a je určen pouze pro vnitřní použití.

upozornění na zdravotní rizika

Zvukový systém dokáže vyprodukovat nadměrně velký zvukový tlak, který může mít za následek nevratné poškození sluchu. Normy povolené hladiny zvukového tlaku jsou rozdílné v jednotlivých zemích. Provozovatel je povinen si tyto normy pro svoji zem zjistit a dodržovat je. Vždy hlídejte hladinu zvukového tlaku při provozu diskoték, koncertů, atd. Nikdy nepřekračujte povolené normy. Monitorování hladiny musí být příslušně zdokumentováno. Poškození sluchu vysokými hladinami zvukového tlaku může být považováno za ublížení na zdraví se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Pozor: Firma Vexus nenese žádnou zodpovědnost za poškození zdraví způsobená nesprávnou instalací nebo vysokou hladinou zvukového tlaku.

Informace o nebezpečí poškození sluchu

Stále více mladých lidí trpí ztrátou sluchu o 25 dB i více díky poslechu hlasité hudby z různých přenosných přehrávačů nebo na diskotékách. Každý, kdo obsluhuje zvukový systém, by měl vědět, jaký může mít vliv vyšší hladina zvuku na sluch. Průměrné úrovně zvukového tlaku jsou mezi 75 a 105dB(A) na diskotékách, případně 95 až 115dB(A) na rockových koncertech.


Přehled nejběžnějších hladin zvukového tlaku:

10 dB	Tlukot srdce
20 - 30 dB	Pískání
40 dB	Bytový hluk
50 dB	Mírný provoz v dopravě
60 dB	Normální konverzace
70 dB	Vysavač
80 dB	Silný provoz dopravy nebo vyzvánění telefonu
90 dB	Pneumatické kladivo
100 dB	Sekačka
120 dB	Hlasitá produkce hudby v autě
130 dB	Práh bolesti
140 dB	Stíhačka do 30m

Je důležité vědět, že zesílením hlasitosti na dvojnásobek se zvedá hladina akustického tlaku o 3 dB. Lidské ucho registruje dvojnásobek hlasitosti zvuku pouze pokud se hladina akustického tlaku zvýší o 10 dB. Z toho vyplývá, že poškození sluchu nezáleží na hlasitosti zvuku, ale na hladině akustického tlaku. Pro ochranu sluchu by hladina akustického tlaku neměla překročit 70dB(A) po dobu 10 hodin. Vyšší hladiny akustického tlaku po tuto dobu mohou způsobit nevratné poškození sluchu. Upozornění: Provozováním zvukového systému na veřejných prostranstvích se musí dodržovat mnoho bezpečnostních pravidel. Pouze část z nich je uvedena v tomto manuálu. Provozovatel je povinen si je zjistit a dodržovat je v plném rozsahu. Netřeste s přístrojem. Stejně tak se vyvarujte použití hrubé síly jak při instalaci, tak při samotném provozu. Přístroj provozujte pouze na místech, kde není vystaven velkému teple, vlhkosti nebo prachu. Dbejte na správné umístění kabelů kolem přístroje. Nesprávným uložením kabelů byste mohli


ohrozit jak svoji bezpečnost, tak i bezpečnost druhých. Okolní teplota se musí pohybovat v rozmezí - 5° C až + 45° C. Chraňte před přímou cirkulací vzduchu (např. kolem ohřivačů vzduchu). Relativní vlhkost prostředí nesmí překročit 50 % při okolní teplotě do + 45° C. Přístroj se smí používat pouze v nadmořské výšce od -20 do 2000 m. S přístrojem pracujte pouze po seznámení všech jeho funkcí. Nedovolte přístroj obsluhovat lidem, kteří s ním nejsou seznámeni nebo nemají potřebnou kvalifikaci. Nejvíce poškození vzniká právě neodborným zacházením! Nikdy nepoužívejte sprejové čističe k čištění potenciometru! Nikdy nepoužívejte alkohol či jakákoliv jiná rozpouštědla k čištění přístroje. Čistěte jemným, vlhkým hadříkem. Z bezpečnostních důvodů jsou zakázány neautorizované zásahy do zařízení! Odstraněním čarového kódu ze zařízení přijmete o záruku.

ZADNÍ PANEL

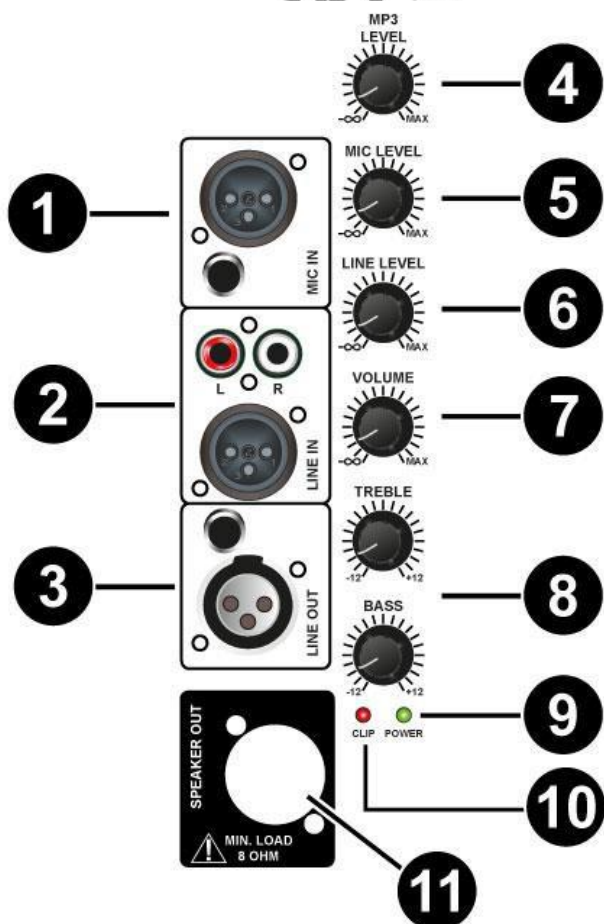

1. Vstupní konektor pro mikrofon.
2. Linka vstupního konektoru pro audio vstupní zdroj např. mixer, CD přehrávače, atd.
3. Linka výstupního konektoru do druhého pole nebo zesilovače.
4. MP3 kontrola hlasitosti
5. Ovládání hlasitosti pro mikrofon
6. Ovládání hlasitosti linkového vstupu
7. ovládání hlasitosti pro výstup reproduktoru.
8. Ovládání tónu.
9. Napájení ON / OFF LED indikátoru. Tato kontrolka se rozsvítí, když je zesilovač zapnutý.
10. LED indikátor. Tyto LED se rozsvítí při maximálním výkonu zesilovače. Může se stát, že tyto LED diody se tu a tam rozsvítí, což neznamená problém. Ale jestli se svítí neustále je třeba upravit hlasitost, jinak by mohlo dojít k trvalému poškození zařízení!
11. Pasivní výstup reproduktoru konektor (8Ohm)

DISPLAY - mediaplayer

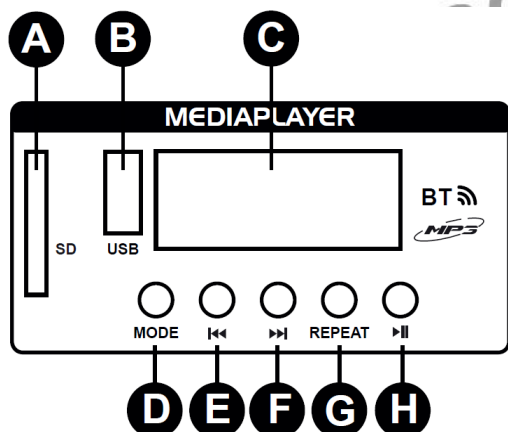

- A. A. SD CARD CONNECTION
Pro připojení SD karty s MP3 soubory
- B. USB SPOJENÍ
Pro připojení USB flash disk se soubory MP3
- C. DISPLAY
Zobrazuje informace o MP3
- D. MODE
Zvolte přehrávání z USB klíčenky, SD karty nebo Bluetooth
- E. PREV
Přehrát předchozí skladbu
- F. NEXT
Hrát další skladbu
- G. REPEAT
Opakování
- H. PLAY / PAUSE
Stopa režimu přehrávání nebo pauza



JAK PŘIPOJIT K ZAŘÍZNÍ POMOCÍ BLUETOOTH

Nejprve zapněte reproduktor, poté zmáčkněte tlačítko na MODE (D) dokud neuvidíte "AUX". Pak užijte mobil nebo počítač a vyhledejte zařízení Bluetooth. Když najdete "BT STREAM" pak budete připojeni. Heslo je 0000.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Doporučujeme provádět pravidelnou odbornou prohlídku přístroje. Tato prohlídka by měla být prováděna jednou za rok vyškoleným odborníkem a jednou za čtyři roky odborným servisním pracovníkem.

Při těchto prohlídkách by měly být kontrolovány především následující skutečnosti:

- 1) Všechny šrouby v přístroji jsou řádně utaženy a nejeví známky koroze.
- 2) Přístroj není nijak deformován, ani nemá poškozenou žádnou ze svých částí (skříň, spoje, výztuhy...).
- 3) Napájecí kabel není poškozen, ani nejeví známky opotřebení.

Pokud je napájecí kabel přístroje poškozen, musí být vyměněn za nový!



ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ!

Před čištěním vždy odpojte napájecí kabel od sítě

Přístroj by neměl být vyhozen do domácího odpadu, ale musí být zlikvidován v centru recyklace elektrických a jiných domácích spotřebičů. Tento symbol na přístroji, návod k obsluze a obal Vás upozorňují na tento důležitý bod.

Materiály použité v tomto přístroji mohou být recyklovány. Recyklováním použitých domácích zařízení podporujete důležitý přístup k ochraně našeho životního prostředí. Zeptejte se místních úřadů na informace týkající se sběrných míst. Nepokoušejte se sami o jakékoliv opravy, přišli byste tím o záruku. Na přístroji nedělejte žádné změny, toto by také vedlo ke ztrátě záruky. Záruka není platná v případě poruchy nebo poškození způsobených nevhodným zacházením, nebo nerespektováním varování obsažených v tomto manuálu. Vexus nemůže zodpovídat za osobní zranění způsobená nerespektováním bezpečnostních doporučení a varování. Toto platí pro všechny škody v jakékoliv podobě.



Elektrické výrobky nesmí být vyhozeny do domácího odpadu. Přivezte jej prosím do sběrného dvora. Zeptejte se na místním úřadu nebo svého prodejce na postup při likvidaci. Specifikace jsou typické. Skutečné hodnoty se mohou mírně měnit. Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vexus 12, aktivní 12" reprobox MP3-SD-USB 300W

RMS výkon: 600 W

Výkon: 300 W

Frekvenční rozsah: 50 Hz - 19 kHz

SPL max: 122 Db

Woofer: 12"

Top hat: Yes

Rozměry: 300 x 375 x 590 mm

Hmotnost: 10,2 kg

Vexus 15, aktivní 15" reprobox MP3-SD-USB 400W

RMS výkon: 800 W

Výkon: 400 W

Frekvenční rozsah: 40 Hz - 18 kHz

SPL max: 126 dB

Woofer: 15"

Top hat: Yes

Rozměry: 350 x 435 x 700 mm

Hmotnost: 13,6 kg

POPIS VAROVNÝCH SYMBOLŮ A TECHNICKÝCH ZNAČEK

	Certifikát EU. Nahrazuje prohlášení o shodě a dokládá, že výrobek odpovídá všem legislativním ustanovením EU.
	Zákaz vhazování do veřejného odpadu
	Jiné nebezpečí a varování
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Nebezpečí požáru
	Nebezpečí popálení
	Nebezpečí poškození sluchu
	Laserové záření
	Nebezpečí pádu přístroje
	Neotevírat kryt přístroje
	Vodě neodolný přístroj
	Přečíst si návod
	Nehořlavý povrch přístroje
	Přístroj je určen pro použití v interiéru
	Minimální vzdálenost přístroje od hořlavých materiálů
	Tepelná pojistka (maximální teplota)
	Uzemnění
	Polarita
	Dvojitě stínění síťového zdroje
	Oddělovací ochranný transformátor
	Ochrana povrchové teploty transformátoru
	Spotřebič třídy III – ve kterém se ochrana před úrazem elektrickým proudem zakládá na napětí bezpečným malým napětím (SELV)

Distribuce v CZ a SK:



Play with Us

HDT impex s. r. o.
Botanická 3
362 63 Karlovy Vary
E-mail: info@HDT.cz
www.HDT.cz

HDT SK, s.r. o.
Borekova 37
821 06 Bratislava
E-mail: info@HDTSK.sk
www.HDTSK.sk

Práva na technické změny bez předchozích oznámení vyhrazena. Tiskové chyby vyhrazeny a obrázky jsou pouze ilustrační.