


euro-lite

NÁVOD K POUŽITÍ

Plazma válec

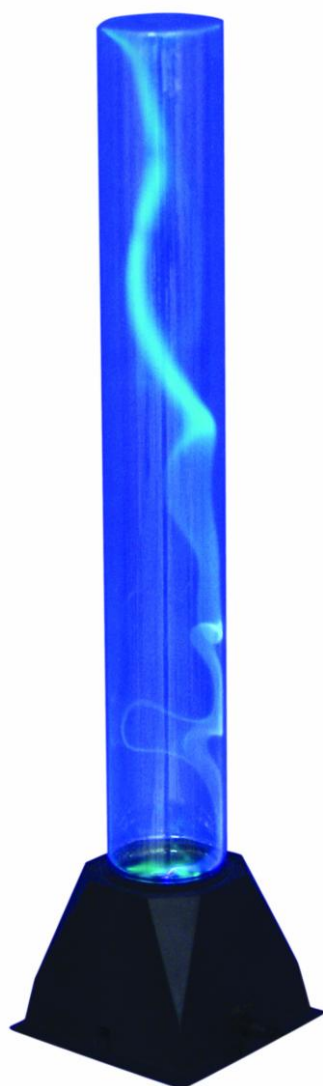

Uchovejte pro další použití!
Kopírování zakázáno

80600112 Plasma valec Flux

Návod k obsluze

Pro vaši bezpečnost si prosím před použitím přístroje pečlivě prostudujte tento návod k obsluze!

Všechny osoby, které budou v kontaktu s přístrojem při instalaci, provozu a údržbě, by měli:

- být kvalifikované
- postupovat podle tohoto návodu
- pokládat návod k obsluze za část produktu
- ponechat si návod k obsluze po celou dobu používání produktu
- předat dál návod k obsluze každému dalšímu majiteli nebo uživateli produktu
- stáhnout si z internetu poslední verzi návodu

ÚVOD

Těší nás, že jste se rozhodli pro plazmový válec EUROLITE. Když se budete řídit následujícími pokyny, jsme si jisti, že budete mít z koupě našeho výrobku radost po dlouhou dobu. Vyjměte plazmový válec z obalu. Před prvním uvedením přístroje do provozu se prosím ujistěte, že nebyl přepravou zjevně poškozen. Jestliže si všimnete jakéhokoliv poškození, v žádném případě neuvádějte přístroj do provozu a ihned kontaktujte svého prodejce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR! Buďte obzvláště opatrní při styku s nebezpečným síťovým napětím. U tohoto napětí může dojít k životu nebezpečnému zásahu elektrickým proudem!

Tento reproduktor opustil naši firmu v perfektním stavu. K udržení tohoto stavu a k zajištění bezpečného provozu je zcela nezbytné řídit se bezpečnostními pokyny a varováními, uvedenými v tomto návodu.



Důležité:

Závady, vzniklé nedodržováním pokynů, uvedených v tomto návodu k obsluze, nejsou předmětem záruky.

Prodejce neponese zodpovědnost za takto vzniklé závady.

Síťovou zástrčku zapojte vždy jako poslední. Přesvědčte se, že je síťový vypínač nastaven na „OFF“, když připojujete přístroj do sítě. Chraňte přístroj před zdroji tepla, jako jsou topná tělesa nebo topné ventilátory.

Byl-li přístroj vystaven náhlým změnám teploty, nikdy ho hned nezapínejte. V přístroji se mohla kondenzací vytvořit voda, která by váš přístroj poškodila. Ponechte přístroj vypnutý, dokud nedosáhne pokojové teploty.

Tento přístroj je zařazen do bezpečnostní třídy III. Přístroj nesmí být nikdy používán bez vhodného transformátoru.

Při nepoužívání a před každým čištěním odpojte přístroj ze sítě.

Upozorňujeme, že na škody, vzniklé manuálními úpravami na přístroji se nevztahují podmínky záruky.

ZDRAVOTNÍ RIZIKO! Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla, může to u citlivých lidí vyvolat epileptický záchvat (platí zvláště pro epileptiky)! Chraňte před dětmi a laiky! V přístroji nejsou žádné součástky, vyžadující údržbu.

Případné opravy a seřízení musí být provedeny jen autorizovaným servisem!

PROVOZNÍ PODMÍNKY

U tohoto přístroje se jedná o efektové těleso, kterým lze vytvářet dekorativní světelné efekty. Tento přístroj je určen pro připojení ke zdroji střídavého proudu 220-250 V, 50 Hz a je určen pouze k provozu v místnostech.

Přístroj lze provozovat jen s přiloženým síťovým kabelem. Síťový adaptér odpovídá bezpečnostní třídě 2 a přístroj bezpečnostní třídě 3. Světelné efekty nejsou určeny pro dlouhodobý provoz. Myslete na to, že důsledné dodržování provozních přestávek zvyšuje životnost přístroje. Nestavte žádné nádoby s tekutinou, které se mohou snadno převrhnout na přístroj nebo do jeho blízkosti. Když přeci jen vnikne do vnitřku přístroje tekutina, ihned ho odpojte od sítě. Před tím, než ho znovu použijete, nechte přístroj přezkoušet

kvalifikovaným odborníkem. Na závady, vzniklé vniknutím tekutiny do přístroje se nevztahují podmínky záruky. Při uvedení přístroje do provozu se vyvarujte otřesům a jakéhokoliv použití násilí. Při výběru vhodného místa pro umístění přístroje zajistěte, aby nebyl přístroj vystaven zvýšenému teplu, vlhkosti a prachu. V okolí přístroje by neměly být žádné další kabely. Ohrozili byste tím sebe i ostatní! Neprovozujte přístroj za extrémních teplot (přes 35° C, pod 5° C). Chraňte přístroj před přímým slunečním zářením (též při převozu v uzavřených autech) a topnými tělesy. $\square_{0.5m}$ Grafická značka označuje minimální odstup od osvětlených předmětů.

Odstup mezi zdrojem světla a osvětlenou plochou nesmí překročit 0,5 metru! Maximální okolní teplota T_a nesmí být nikdy překročena. Přístroj uveďte do provozu až poté, co se seznámíte s jeho funkcemi! Nedovolte používat přístroj osobám, které se s ním neseznámili. Nejčastější poškození jsou způsobena neodborným zacházením! Přístroj nikdy nečistěte rozpouštědlem nebo silnými čistícími prostředky, ale použijte měkký navlhčený hadřík. Při převozu přístroje používejte vždy originální obal. $\square_{0.5m}$ Svěvolné úpravy přístroje jsou z bezpečnostních důvodů zakázány. Osoby s citlivým nebo nemocným nervovým systémem, jakož i děti do 7 let se nesmí tohoto přístroje dotýkat, popř. ho

provozovat. Přístroj nesmí být používán v blízkosti lékařských přístrojů (např. dializační přístroje). Provoz přístroje může rušit funkce zobrazovacích jednotek (např. monitor počítače). V případě, že přístroj bude používán jiným způsobem, než jak je uvedeno v této uživatelské příručce, může dojít k jeho poškození a k zániku záruky. Kromě toho se můžete vystavit nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru apod.

INSTALACE

Postavte přístroj na rovnou plochu.

Zastrčte síťový kabel do zásuvky DC IN. Zastrčte síťový kabel do síťové zásuvky.

OVLÁDÁNÍ

Vypínačem Off/On/Audio lze přístroj zapnout a vypnout. Řízení hudbou bude aktivováno v režimu Audio.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ!

Před prováděním udržovacích prací odpojte přístroj ze zásuvky!

Přístroj musí být pravidelně čištěn od nečistot, jako je prach apod. K čištění použijte měkký, navlhčený hadřík.

V žádném případě nepoužívejte alkohol nebo rozpouštědla!

V přístroji nejsou žádné součástky, vyžadující údržbu. Případné opravy a seřízení musí být provedeny jen autorizovaným servisem! Pokud použijete náhradní díly, použijte jen originální díly.

Když je připojovací kabel přístroje vadný, musí ho nahradit autorizovaný specializovaný obchod.

Pokud máte nějaké dotazy, je vám váš prodejce kdykoliv rád k dispozici.

TECHNICKÁ DATA

Napájení (příloženým síťovým kabelem):	220-250 V AC, 50 Hz ~
Příkon:	9 W
Řízení hudbou:	Vestavěným mikrofonom
Váha:	0,7 kg

POPIS VAROVNÝCH SYMBOLŮ A TECHNICKÝCH ZNAČEK



Certifikát EU. Nahrazuje prohlášení o shodě a dokládá, že výrobek odpovídá všem legislativním ustanovením EU.



Zákaz vyhazování do veřejného odpadu



Jiné nebezpečí a varování



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem



Nebezpečí požáru



Nebezpečí popálení



Nebezpečí poškození sluchu



Laserové záření



Nebezpečí pádu přístroje



Neotevírat kryt přístroje



Vodě neodolný přístroj




Přečíst si návod



Nehořlavý povrch přístroje



Přístroj je určen pro použití v interiéru




Minimální vzdálenost přístroje od hořlavých materiálů



Tepelná pojistka (maximální teplota)



Uzemnění



Polarita



Dvojitě stínění síťového zdroje



Oddělovací ochranný transformátor



Ochrana povrchové teploty transformátoru



Spotřebič třídy III – ve kterém se ochrana před úrazem elektrickým proudem zakládá na napětí bezpečným malým napětím (SELV)

Distribuce v CZ a SK:



HDT impex s. r. o.
Botanická 3
362 63 Karlovy Vary
E-mail: info@HDT.cz
www.HDT.cz

HDT SK, s.r. o.
Borekova 37
821 Bratislava
E-mail: info@HDTSK.sk
www.HDTSK.sk

Práva na technické změny bez předchozích oznámení vyhrazena. Tiskové chyby vyhrazeny a obrázky jsou pouze ilustrační.